BL01604-301 **ER**

FUJIFILM DIGITAL CAMERA X-S1

Manuel du propriétaire

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Ce manuel décrit comment utiliser votre appareil photo numérique FUJIFILM, ainsi que le logiciel fourni. Assurez-vous d'avoir bien lu et compris le contenu du manuel et les avertissements de la section « Pour votre sécurité » (🕮 ii) avant d'utiliser l'appareil photo.



Pour obtenir des informations à propos des produits associés, veuillez vous rendre sur notre site Internet à l'adresse

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

Avant que vous commenciez

Premières étapes

Principes de base des modes photographie et lecture

Instructions plus approfondies concernant le mode photographie

> Instructions plus approfondies concernant le mode lecture

> > Films

Raccordements

Menus

Notes techniques

Détection des pannes















Pour votre sécurité

Lisez attentivement ces remarques avant toute utilisation

Consignes de sécurité

- · Veillez à utiliser correctement votre appareil photo ; pour cela, lire attentivement ces notes pour la sécurité et votre Manuel du propriétaire avant toute utilisation.
- · Après avoir lu ces notes pour la sécurité, rangez-les dans un endroit sûr.

À propos des icônes

Les icônes illustrées, ci-dessous, sont utilisées dans ce document pour indiquer le degré de gravité des blessures ou dommages qui peuvent se produire si vous n'observez pas les informations indiquées par l'icône et si, en conséquence, vous utilisez ce produit de manière incorrecte.



Cette icône indique que le fait de ne pas observer les informations AVERTISSE- mentionnées peut entraîner la mort ou des blessures graves.



Cette icône indique que le fait de ne pas observer les informations mentionnées peut entraîner des blessures ou endommager le matériel.

Les icônes illustrées, ci-dessous, sont utilisées pour indiquer la nature des informations que vous devez observer.



Les icônes triangulaires vous indiquent que ces informations nécessitent votre attention (« Important »).



Les icônes circulaires barrées en diagonale vous informent que l'action indiquée est interdite (« Interdite »).



Les cercles pleins vous informent que l'action doit être réalisée (« Reauis »).

AVERTISSEMENT



En cas de problème, mettez l'appareil hors tension, retirez la batterie, déconnectez et débranchez l'adaptateur secteur.

Débranchement de la

Si vous continuez à utiliser cet appareil quand il émet de la fumée, une odeur inhabituelle ou dans d'autres conditions anormales, un incendie ou une décharge électrique peuvent se produire.

prise murale. • Prenez contact avec votre revendeur FUJIFILM.

∧ AVERTISSEMENT



Ne laissez pas de l'eau ou des objets pénétrer dans l'appareil.

Si de l'eau ou des obiets pénètrent à l'intérieur de l'appareil, mettez l'appareil hors tension, retirez la batterie, déconnectez et débranchez l'adaptateur secteur.

l'exposition à l'eau

Si vous continuez à utiliser cet appareil quand il émet de la fumée, une odeur inhabituelle ou dans d'autres conditions anormales, un incendie ou une décharge électrique peuvent se produire.

Prenez contact avec votre revendeur FUJIFILM.



N'utilisez pas l'appareil dans une salle de bain ou une douche. Ne l'utilisez Un incendie ou une décharge électrique peuvent se produire. nas dans une

salle de bains

Ne le démon-

ou une douche.

N'essavez iamais de démonter ou de modifier (ne iamais ouvrir le boîtier).

Le non-respect de cette précaution peut provoquer un incendie ou un choc électrique.



Dans le cas où le boîtier s'ouvrirait suite à une chute ou à un autre accident, ne touchez pas aux pièces mises à nu.

Ne touchez pas aux pièces intérieures

Le non-respect de cette précaution pourrait causer un choc électrique, ou bien une blessure suite à la manipulation des pièces endommagées. Retirez immédiatement la batterie, en évitant de vous blesser ou de subir un choc électrique, puis apportez le produit chez le revendeur d'origine pour le faire vérifier.



Ne modifiez pas, ne chauffez pas, ne tordez pas et ne tirez pas indûment sur le cordon de connexion et ne placez pas d'obiets lourds dessus.

Ceci risque d'endommager le cordon et de provoguer un incendie ou une électrocution

· Si le cordon est endommagé, contactez votre revendeur FUJIFILM.



Ne placez pas cet appareil sur un plan instable.

L'appareil pourrait tomber ou se renverser et provoquer des blessures.



N'essavez jamais de prendre des photographies quand vous bougez.

N'utilisez pas cet appareil pendant que vous marchez, que vous conduisez une voiture ou deux roues. Vous pourriez tomber ou être impliqué dans un accident de la circulation.



Pendant les orages, ne touchez aucune pièce métallique de l'appareil.

Vous pourriez être électrocuté par le courant induit par une décharge de foudre.



N'utilisez pas de batterie autres que celles préconisées.

Chargez la batterie comme indiqué avec l'indicateur.

∧ AVERTISSEMENT



Ne faites pas chauffer la batterie. Ne les modifiez pas et n'essayez pas de les démonter. Ne rangez pas la batterie avec des produits métalliques. N'utilisez pas d'autres chargeurs que le modèle spécifié pour charger la batterie.

N'importe laquelle de ces actions peut faire exploser la batterie ou les faire fuir et provoquer un incendie ou une blessure.



Utilisez seulement la batterie ou l'adaptateur secteur préconisés pour une utilisation avec cet appareil. N'utilisez pas de tensions autres que la tension d'alimentation électrique indiquée.

L'utilisation d'autres sources d'alimentation peut provoquer un incendie.



Des blessures ou la perte de la vue peuvent survenir en cas de fuite des batterie et de pénétration de leur fluide dans les yeux ou d'entrée en contact avec la peau ou les vêtements. Rincez immédiatement la partie touchée à l'eau claire et consultez un médecin.



N'utilisez pas le chargeur pour charger d'autres batteries que celles spécifiées ici. Le chargeur est concu pour les batteries rechargeable spéciale HR-AA ou Ni-MH.

L'utilisation du chargeur pour la recharge de batteries ordinaires ou d'autres types de batteries rechargeables peut provoguer une fuite de liquide, une surchauffe, ou une explosion des batteries.



Risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée par une batterie compatible. Remplacez-la uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent.



Lorsque vous transportez la batterie, insérez-le dans votre appareil photo numérique ou conservez-le dans l'étui rigide prévu à cet effet. Rangez la batterie dans l'étui rigide. Après la mise au rebut recouvrez les bornes de la batterie avec du ruban isolant.

L'entrée en contact avec d'autres objets métalliques ou une autre batterie peut provoguer la mise à feu ou l'explosion des batteries.



Conservez les Cartes mémoire hors de la portée des petits enfants.

Les Cartes mémoire sont petites et elles risquent d'être avalées par les enfants en bas âge. Veillez à ranger ces cartes hors de la portée des petits enfants. Si un enfant venait à avaler une Carte mémoire, faites immédiatement appel à un médecin.

ATTENTION



N'utilisez pas cet appareil dans des endroits sérieusement affectés par des vapeurs d'essence, la vapeur, l'humidité et la poussière.

Un incendie ou une décharge électrique peuvent se produire.



Ne laissez pas cet appareil dans des endroits soumis à une température élevée. Ne laissez pas cet appareil dans un véhicule fermé ou au soleil. Un incendie peut se produire.

ATTENTION



Conservez hors de la portée des enfants.

Ce produit peut provoquer des blessures s'il est laissé dans les mains d'un enfant.




Ne placez pas d'obiet lourd sur l'appareil.

L'objet lourd pourrait se renverser ou tomber et entraîner des blessures.



Ne déplacez pas l'appareil pendant que l'adaptateur secteur est encore raccordé.

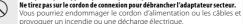



N'utilisez pas l'adaptateur secteur lorsque la fiche est endommagée ou lorsque la fiche n'est pas branchée bien à fond dans la prise.

Ceci risque de provoguer un incendie ou une électrocution.



Ne couvrez iamais l'appareil et l'adaptateur secteur avec une couverture ou un chiffon et ne les enroulez pas dedans.

La chaleur s'accumulerait et pourrait déformer le boîtier ou provoquer un incendie.



Lorsque vous nettovez l'appareil ou lorsque vous prévovez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée, retirez la batterie, déconnectez et débranchez l'adaptateur secteur.

Sinon, vous pourriez provoquer un incendie ou une décharge électrique.



Lorsque le chargement prend fin, débranchez le chargeur de la prise d'alimen-

Il y a risque d'incendie si le chargeur reste branché dans la prise d'alimentation.



Utiliser un flash d'une manière trop rapprochée des veux d'une personne peut affecter temporairement sa vue.

Faire particulièrement attention lors de prises de photographies de bébé et de jeunes enfants.



Lors du retrait de la carte mémoire, celle-ci risque de sortir de son logement trop rapidement. Maintenez la carte avec votre doigt et retirez-la délicatement.



Demandez régulièrement un test et le nettoyage interne de votre appareil.

L'accumulation de la poussière dans votre appareil peut provoguer un incendie ou une décharge électrique.

• Prenez contact tous les 2 ans avec votre revendeur FUJIFILM pour lui confier le nettovage interne.

Veuillez noter que ce service n'est pas gratuit.



Retirez les doigts de la fenêtre du flash avant le déclenchement du flash. Vous risquez sinon de vous brûler.

Gardez la fenêtre du flash propre et n'utilisez pas le flash si la fenêtre est oc-



Le non-respect de ces consignes peut provoquer de la fumée ou de la décoloration

Alimentation et batterie

* Vérifiez le type de batterie de votre appareil photo avant de lire les instructions suivantes.

Les instructions suivantes vous expliquent comment utiliser correctement les batteries et comment prolonger leur durée de vie. Une utilisation incorrecte des batteries risque d'en réduire la durée de vie : en outre, ceux-ci risquent de fuir et de surchauffer, ce qui pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

1 Cet appareil photo utilise une batterie lithium-ion

- * Lors de son départ d'usine, la batterie n'est pas complètement chargé. Veillez à toujours charger la batterie avant de l'utiliser
- * Lorsque vous transportez la batterie. insérez-le dans votre appareil photo numérique ou conservez-le dans l'étui souple prévu à cet effet.

■ Caractéristiques de la batterie

- · La batterie se décharge progressivement, même si vous ne l'utilisez pas. Pour prendre des photos, utilisez une batterie récemment rechargé (la veille ou l'avant-veille).
- Pour augmenter la durée de vie de votre batterie, mettez l'appareil photo hors tension lorsque vous avez fini de l'utiliser
- Le nombre de vues disponibles sera plus bas dans des endroits froids ou à basses températures. Veillez à recharger votre batterie lorsque vous vous déplacez. Vous pouvez également augmenter la puissance produite (par

temps froid) en mettant la batterie dans votre poche ou dans un endroit chaud et en l'insérant dans l'appareil juste avant de prendre une photo.

Si vous utilisez des pochettes chauffantes, ne placez pas la batterie directement dessus. Par temps froid, l'appareil photo risque de ne pas fonctionner si vous utilisez une batterie épuisé.

■ Recharge de la batterie

- · Vous pouvez recharger la batterie à l'aide du chargeur (fourni).
- La batterie peut être rechargé à des températures ambiantes comprises entre 0°C et +40°C. Reportez-vous au Manuel du propriétaire pour la durée de charge de la batterie.
- Vous devrez recharger la batterie à une température ambiante comprise entre +10°C et +35°C. Si vous chargez la batterie à une température en dehors de cette plage, la recharge dure plus longtemps car ses performances sont diminuées.
- Vous ne pouvez pas charger la batterie à des températures de 0°C ou inférieures
- · Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de le recharger.
- · Une fois rechargé ou immédiatement après utilisation, la batterie peut avoir chauffé. C'est parfaitement normal.
- · Ne rechargez pas une batterie complètement chargé.

■ Longévité de la batterie

Vous pouvez utiliser la batterie au moins 300 fois à des températures · Gardez les bornes toujours propres. normales.

Si la durée pendant laquelle la batterie fournit de l'énergie se réduit considérablement, cela signifie que la batterie a atteint sa limite de longévité et doit être remplacé.

■ Notes sur le stockage

- · Cependant, si vous le stockez trop longtemps alors qu'il est chargé, sa performance peut se dégrader. Avant de ranger une batterie que vous désirez ne pas utiliser pendant une certaine période, déchargez-le.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil photo pendant une période prolongée, retirez la batterie de l'appareil photo.
- · Rangez la batterie à un endroit frais.
- Rangez la batterie dans un endroit sec à une temperature ambiante comprise entre +15°C et +25°C.
- Ne laissez pas la batterie dans un endroit chaud ou excessivement froid.

■ Manipulation de la batterie Notes pour la sécurité :

- · Ne transportez pas et ne rangez pas la batterie avec des objets métalliques comme des colliers ou des épinales.
- · Ne chauffez pas la batterie et ne la ietez pas dans un feu.
- · Ne tentez pas de démonter ou modifier la batterie.
- · Ne pas recharger la batterie avec des chargeurs autres que ceux spécifiés. · Mettre rapidement au rebut la batterie utilisée.
- · Ne faites pas tomber la batterie ou ne lui faites pas subir de chocs violents. N'exposez pas la batterie à l'eau.

 Évitez de stocker la batterie dans des endroits trop chauds. Lorsque vous utilisez la batterie pendant une période prolongée, le boîtier de l'appareil photo et la batterie lui-même chauffent. Ceci est normal. Utilisez l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil photo lorsque vous prenez des photos ou visualisez des images pendant une période prolongée.

2 Cet appareil photo utilise des batteries alcalins Ni-MH (nickel-métal hydrure) de type AA

* Pour plus d'informations sur les batteries compatibles, référez-vous au Manuel du propriétaire de votre appareil photo.

■ Précautions lors de l'utilisation de la hatterie

- Ne chauffez pas les batteries/piles et ne les jetez pas dans un feu.
- · Ne transportez pas et ne rangez pas les batteries/piles avec des objets métalliques comme des colliers ou des épinales.
- · N'exposez pas les batteries/piles à l'eau fraîche ou à l'eau salée et faites particulièrement attention à ce que les bornes soient bien sèches.
- Ne tentez pas de démonter ou modifier les batteries/piles.
- · Ne tentez pas de retirer ou de couper le boîtier externe des batteries/piles.
- Ne laissez pas tomber les batteries/ piles, ne les heurtez pas et ne les soumettez pas à des chocs violents.
- · N'utilisez pas de batteries/piles qui fuient, qui sont déformées, décolo-

rées ou qui présentent une anomalie évidente.

- · Ne rangez pas les batteries/piles dans des endroits très chauds ou humides.
- · Laissez les batteries/piles hors de la portée des nouveauxnés et des enfants en bas âge.
- · Lors de la mise en place des batteries/ piles dans l'appareil photo, assurezvous que les polarités des batteries/ piles (\oplus et \ominus _i) correspondent à celles indiquées sur l'appareil photo.
- · N'utilisez pas les batteries/piles neuves et les batteries/piles usagées ensemble. N'utilisez pas des batteries chargées et de déchargées ensem-
- · N'utilisez pas de batteries/piles de marques ou de types différents ensemble.
- Si yous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil photo pendant une période prolongée, retirez les batteries/piles de l'appareil photo. Notez que si l'appareil photo reste sans les batteries/piles, les réglages de la date et de l'heure sont effacés.
- · Les batteries/piles sont chaudes immédiatement après utilisation. Avant de retirer les batteries/piles, mettez l'appareil photo hors tension et attendez qu'elles refroidissent.
- · La saleté, comme des traces de doigts sur les bornes des batteries/piles, peut réduire considérablement le nombre de prises de vues disponibles. Essuyez soigneusement les bornes des batteries/piles avec un chiffon sec et doux avant de charger.



Si les patienes/pines pur des fuites de liquide, essuyez Si les batteries/piles présentent soigneusement le logement des batteries/piles et mettez des batteries/piles neuves en place.



Si du fluide de batterie/pile entre en contact avec vos mains ou vos vêtements, rincez abondamment à l'eau. Notez que le fluide de batterie/pile peut provoquer une perte de la vue s'il entre en contact avec les yeux. Dans ce cas, ne vous frottez pas les yeux. Rincez le liquide à l'eau claire et consultez un médecin.

■ Utilisation correcte des hatteries Ni-MH au format AA

· Les batteries Ni-MH qui restent rangées sans être utilisées pendant des périodes prolongées risquent d'être « désactivées ». La charge répétée de batteries Ni-MH qui ne sont que partiellement déchargées peut également provoquer un « effet mémoire ». Les batteries Ni-MH qui sont «désactivées » ou affectées par « l'effet mémoire » ont pour problème de ne plus pouvoir fournir de l'énergie que pendant une courte période après avoir été chargées. Pour éviter ce problème, déchargez, puis rechargez-les plusieurs fois à l'aide de la fonction « Décharge des batteries ».

La désactivation et l'effet mémoire sont spécifiques aux batteries Ni-MH et ne sont pas en fait des défauts de ces batteries. Consultez le Manuel du propriétaire de l'appareil photo pour en savoir davantage sur cette fonction.

ATTENTION

N'utilisez pas la fonction « Décharge des batteries rechargeables » lorsque des piles alcalines sont utilisées.

- · Pour charger des batteries Ni-MH, utilisez le Chargeur Rapide (vendu séparément). Reportez-vous aux instructions fournies avec le chargeur pour vous assurer d'utiliser correctement le chargeur.
- N'utilisez pas le chargeur des batteries pour la recharge de batteries autres que celles spécifiées pour l'utilisation avec le chargeur.
- · Notez que les batteries sont chaudes après avoir été chargées.
- En raison de la manière dont l'appareil photo est construit, une petite quantité de courant est utilisée même lorsque l'appareil photo est mis hors tension. Notez en particulier que de laisser les batteries Ni-MH dans l'appareil photo pendant une période prolongée décharge excessivement les batteries et risque de les rendre inutilisables meme après la recharge.
- · Les batteries Ni-MH se déchargent d'elles-mêmes lorsqu'elles ne sont pas utilisées, et la durée pendant laquelle elles peuvent être utilisées peut être raccourcie au final.
- Les batteries Ni-MH se détériorent rapidement si elles sont trop déchargées (en déchargeant par exemple les batteries par le flash). Utilisez la fonction de « Décharge des batteries rechargeables » de l'appareil photo pour décharger les batteries.
- · Les batteries Ni-MH ont une durée de service limitée. Si une batterie ne peut être utilisée que pendant une

courte période même après des cycles répétés de charge, elle peut avoir atteint la fin de sa durée de vie.

■ Mise au rebut des batteries/piles

· Défaites vous des batteries/piles en respectant les règlements locaux en viqueur concernant les déchets.

3 Remarques concernant les deux modèles (1, 2)

■ Adaptateur secteur

Utilisez toujours l'adaptateur secteur avec l'appareil photo. L'utilisation d'un autre adaptateur secteur risque d'endommager votre appareil photo numériaue.

Pour plus de détails sur l'adaptateur secteur, reportez-vous au Manuel du propriétaire de votre appareil photo.

- · Cet adaptateur secteur est uniquement prévu pour être utilisé à l'intérieur.
- · Rien enficher le cordon d'alimentation dans la horne d'entrée CC de l'appareil photo numérique FUJIFILM. Coupez l'alimentation à l'appareil photo numérique FUJIFILM avant de débrancher la borne d'entrée CC de l'appareil photo numérique FUJIFILM. Pour la débrancher, saisir la fiche et la sortir de la prise. Ne pas la débrancher en tirant sur le cordon.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur avec tout autre appareil que l'appareil photo spécifié.
- · L'adaptateur secteur deviendra chaud au toucher lors de son utilisation. Ceci est normal.
- · Ne pas démonter l'adaptateur secteur. Ceci risque d'être dangereux.

- N'utilisez pas l'adaptateur secteur dans un endroit où il règne une température et une humidité élevée.
- Ne pas faire tomber l'adaptateur secteur ni le soumettre à des chocs importants.
- Il est possible que l'adaptateur secteur émette un bruit de ronronnement Ceci est normal
- Si l'adaptateur secteur est utilisé à proximité d'une radio, il risque de provoquer de l'électricité statique, de sorte qu'il est recommandé de faire marcher la radio à distance.

Avant d'utiliser l'appareil photo

Ne visez pas des sources de lumières très vives avec l'appareil photo, comme par exemple le soleil dans un ciel sans nuage. Si vous ne respectez pas cette précaution, le capteur d'images de l'appareil risque d'être endommagé.

■ Essai préalable avant la photographie

Lorsque vous voulez prendre des photographies particulièrement importantes (lors d'un mariage ou pendant un voyage à l'étranger, par exemple), faites toujours une photographie d'essai au préalable et regardez l'image pour vous assurer que l'appareil photo fonctionne normalement.

 FUJIFILM Corporation, n'accepte aucune responsabilité pour les pertes fortuites (telles que les coûts de photographies ou les pertes de revenus pouvant découler desdites photographies) subies en résultat d'un défaut quelconque de ce produit.

■ Notes sur les droits de propriété

Les images enregistrées sur cet appareil photo numérique ne peuvent pas être utilisées d'une manière allant à l'encontre de la Loi sur les droits de propriété, sans l'autorisation préalable du propriétaire, à moins qu'elles ne soient réservées qu'à un usage personnel. Notez également que certaines restrictions s'appliquent aux photos des activités sur scène, des divertissements et des expositions, même dans une intention d'utilisation personnelle. Les utilisateurs sont aussi priés de noter que le transfert des cartes mémoire (Carte mémoire) contenant des images ou des données protégées par la loi des droits de propriété n'est autorisé que dans la limite des restrictions imposées par lesdites lois.

■ Manipulation de votre appareil photo

Pour garantir le bon enregistrement des images, ne soumettez pas l'appareil photo à des impacts ou des chocs pendant l'enregistrement des images.

■ Cristaux liquides

Quand l'écran LCD d'affichage est endommagé, faites particulièrement attention aux cristaux liquides d'écran. Si l'une de ces situations se produisait, adoptez l'action d'urgence indiquée.

- Si les cristaux liquides touchent votre peau:

 Essuvez votre peau et lavez-la com-
- Essuyez votre peau et lavez-la complètement à grande eau avec du savon.
- Si des cristaux liquides pénètrent dans vos yeux :

- Rincez l'oeil affecté avec de l'eau claire pendant 15 minutes au moins et consultez un médecin.
- Si vous avalez des cristaux liquides: Rincez-vous complètement la bouche avec de l'eau. Buvez de grands verres d'eau et faites-vous vomir, puis consultez un médecin.

Bien que l'écran LCD soit produit à l'aide de technologies très sophistiquées, des pixels noirs ou des pixels allumées en permanence peuvent faire leur apparition. Il ne s'agit pas d'une panne et les images enregistrées ne sont pas affectées.

■ Informations sur les marques de fabrique

ques commerciales de FUJIFILM Corporation. Les types de caractères présentés ici sont uniquement développés par DynaComware Taiwan Inc. Macintosh. QuickTime et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Windows 7, Windows Vista et le logo Windows sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft. Adobe et Adobe Reader sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les logos SDHC et SDXC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC. Le logo HDMI est une marque commerciale. YouTube est une marque commerciale de Google Inc. Tous les autres noms de marques mentionnés dans ce manuel sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Remarques sur les interférences électriques

Si l'appareil photo est utilisé dans un hôpital ou un avion, notez qu'il peut provoquer des interférences avec certains équipements de l'hôpital ou de l'avion. Pour les détails, vérifiez la réglementation en vigueur dans l'enceinte concernée.

Explication du système de télévision couleur

PAL: Phase Alternation by Line (Phase alternée à chaque ligne), un système de télévision couleur adopté principalement par les pays de l'Europe et la Chine.

NTSC: National Television System Committee, spécifications de télédiffusion couleur adoptées principalement par les E.-U., le Canada et le Japon.

■ Exif Print (Exif version 2.3)

Le format Exif Print est un nouveau format révisé pour appareils photo numérique, contenant une grande variété d'informations de tournage afin de procurer une impression optimale.

AVIS IMPORTANT : Veuillez lire ce guide avant d'utiliser le logiciel

Il est interdit d'exporter directement ou indirectement, en partie ou en totalité, un logiciel sous licence sans l'accord des autorités dirigeantes concernées.

AVIS AU LECTEUR

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

Veuillez lire les « Consignes de sécurité » et assurez-vous de les avoir bien comprises avant d'utiliser l'appareil photo.

Matériau en perchlorate : une manipulation particulière peut être nécessaire. Consultez http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

À l'attention des clients résidant aux États-Unis

Testé pour être en conformité avec les normes de la FCC POUR UNE UTILISATION RÉSIDEN-TIELLE OU DE BUREAU

Réglementation de la FCC: Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférence dangereuse et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celle susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

ATENTION: Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux normes d'un appareil numérique de Classe B, stipulées dans la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces normes sont des rinées à assurer une protection suffisante contre les interférences dangereuses dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et peut, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, être à l'origine d'interférences dans les communications radio. Néammoins, il n'est pas possible de garantir que des interférences ne seront pas provoquées dans certaines installations particulières. Si cet appareil est effectivement à l'origine d'interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, il est conseillé à l'utilisateur de remédier à cette situation en recourant à une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- · Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise appartenant à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télé qualifié pour obtenir de l'aide.
 Tout changement ou modification apporté à l'appareil non approuvé expressé-
- lout changement ou modification apporté à l'appareil non approuvé expressement dans ce manuel pourrait annuler le droit d'utiliser cet appareil.

Remarques relatives à l'octroi d'autorisation: Pour être conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC, ce produit doit être utilisé avec un câble AVI, un câble USB et un cordon d'alimentation CC avec tores de ferrite, tels que préconisés par Fujifilm.

À l'attention des clients résidant au Canada

ATTENTION: Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Élimination du matériel électrique et électronique chez les particuliers

Applicable à l'Union européenne, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein : Ce symbole sur le produit, ou dans le manuel et sur la garantie, et/ou sur son emballage, indique que l'appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être acheminé vers un point de collecte qui recycle le matériel électrique et électronique.



En vous assurant de la bonne élimination de ce produit, vous contribuerez à éviter des conséquences préjudiciables pour l'environnement et la santé de l'homme, qui peuvent être provoquées par l'élimination inappropriée de ce produit.

Ce symbole sur les piles ou sur les accumulateurs indique que ces piles/ accumulateurs ne seront pas traités comme des déchets ménagers.



Si votre matériel contient des piles ou des accumulateurs faciles à retirer, merci de les éliminer séparément conformément aux réglementations locales.

Le recyclage des matériaux contribuera à préserver les ressources naturelles. Pour obtenir plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec votre mairie, la déchetterie la plus proche de votre domicile ou le maqasin où vous l'avez acheté.

Applicable aux pays n'appartenant pas à l'Union européenne, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein: Si vous souhaitez jeter ce produit, y compris les piles ou les accumulateurs, veuillez prendre contact avec les autorités locales pour vous informer sur les moyens de retraitement existants.

Déclaration de conformité de la CE

Nous
Nom:
Adresse:

FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH Benzstrasse 2 47533 Kleve, Allemagne

déclarons que le produit

Nom du produit : APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE

Nom du fabricant : FUJIFILM Corporation

Adresse du fabricant: 7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, 107-0052 JAPON

est conforme aux normes suivantes :

 Sécurité :
 EN60065 : 2002 + A1 : 2006 + A11 : 2008

 EMC :
 EN55022 : 2006 + A1 : 2007 Classe B

FUIIFII M X-S1

EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003

EN61000-3-2:2006 EN61000-3-3:2008

selon les dispositions de la Directive CEM (compatibilité électromagnétique) (2004/108/CE) et de la Directive Basse tension (2006/95/CE).



Kleve, Allemagne 1er novembre 2011

Lieu

C. Branslung

Date

Signature, Directeur

À propos de ce manuel

Avant d'utiliser l'appareil photo, veuillez lire ce manuel ainsi que les avertissements situés aux pages ii–vii. Pour obtenir plus d'informations sur des sujets spécifiques, veuillez consulter les sources indiquées ci-dessous.

✓ Table des matièresix

La « Table des matières » vous donne un aperçu du manuel. Les principales opérations de l'appareil photo y sont énumérées.

✓ Messages et affichages d'avertissement...... 🕮 115

Découvrez la signification d'une icône qui clignote ou d'un message d'erreur qui s'affiche.

✓ Détection des pannes 💷 110

Vous rencontrez un problème spécifique avec l'appareil photo? C'est ici que vous trouverez la réponse.

Cartes mémoire

Les photos peuvent être stockées dans la mémoire interne de l'appareil photo ou sur des cartes mémoire SD, SDHC et SDXC optionnelles (🗐 14), dénommées « cartes mémoire » dans ce manuel.

Avertissement relatif à la température

L'appareil photo s'éteint automatiquement avant que sa température ou la température de la batterie ne dépasse les limites de sécurité. Les photos prises lorsqu'un avertissement relatif à la température s'affiche peuvent présenter des niveaux plus élevés de « bruit » (marbrures). Éteignez l'appareil photo et attendez qu'il refroidisse avant de le rallumer.

Entretien du corps de l'appareil photo

Pour profiter pleinement de votre appareil photo, utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le boîtier de l'appareil photo après chaque utilisation. N'utilisez pas d'alcool, de solvants ou d'autres produits chimiques volatils, qui pourraient décolorer ou déformer le cuir du boîtier de l'appareil photo. Si du liquide est renversé sur l'appareil photo, retirez-le immédiatement avec un chiffon doux et sec.

Table des matières

Pour votre sécuritéii
Consignes de sécuritéii
À propos de ce manuelviii
Avant que vous commenciez
Introduction1
Symboles et conventions1
Accessoires fournis1
Parties de l'appareil photo2
Affichages de l'appareil photo5
Premières étapes
Fixation des accessoires8
La courroie8
Le capuchon d'objectif8
Le parasoleil8
Recharge de la batterie9
Insertion de la batterie10
Insertion d'une carte mémoire12
Allumer et éteindre l'appareil photo15
Configuration de base16
Principes de base des modes photographie et
lecture
Prise de photos17
Visualisation de photos21

Instructions plus approfondies concernant l	e
mode photographie	
Mode de prise de vue	2
P : PROGRAMME AE	
S: PRIORITE VITESSE	2
A : PRIORITE OUVERTURE	2
M : MANUAL	
C1/C2/C3 : CUSTOM MODE	2
EXR (EXR AUTO/EXR Priorité)	2
AUTO	
Adv. AVANCÉ	28
SP POSITION SCÈNE	3
Verrouillage de la mise au point	3
La touche AE/AF LOCK	3!
Verrouillage de l'exposition	
Verrouillage de la mise au point	
Modes Macro et Super Macro (Gros plans)	
4 Utilisation du flash (Flash intelligent)	
🖒 Utilisation du retardateur	
Prise de vue en continu (Mode rafale/Bracketing)	
☑ Compensation de l'exposition	
Mesure	
Mode de mise au point	
Sélection de la plage de mise au point	
Sensibilité	
Balance des blancs	
La touche Fn	
☐ Détection des visages	5

Reconnaissance des visages54
Ajout de nouveaux visages54
Consultation, modification et suppression des données
existantes55
Prendre des images RAW56
Instructions plus approfondies concernant le
mode lecture
Options de lecture57
Prise de vue continue57
★ Favoris: Notation des photos57
Zoom lecture58
Lecture d'images multiples59
Suppression de photos60
Visualisation des informations des photos61
Recherche Photos62
Création d'un Livre Album63
Création d'un livre album63
Visionnage de livres albums64
Modifier et effacer des livres albums64
Visionnage des panoramas65
Films
Enregistrer des films
Taille d'image pour les vidéos67
► Visionner des films68

Raccordements	
lisionner des photos sur une télévision	69
mpression de photos par USB	71
Raccordement de l'appareil photo	
Impression de photos sélectionnées	
Impression de la commande d'impression DPOF.	
Création d'une commande d'impression DPOF	74
lisionnement des photos sur un ordinateur	
Windows: Installation de MyFinePix Studio	
Macintosh: Installation de FinePixViewer	
Raccordement de l'appareil photo	81
Menus	
	02
Jtilisation des menus : Mode de prise de vue	
Utilisation du menu prise de vues Options du menu prise de vues	
© EXR MODE	
MODE Adv.	
SCENES	
ISO	
TAILLE D'IMAGE	
■ QUALITE D'IMAGE	
PLAGE DYNAMIOUE	
SIMULATION DE FILM	85
CHANGT BAL BLANCS	86
COULEUR	86
S DETAIL	86
TON LUMIERE	86
TON OMBRE	
REDUCT. DU BRUIT	86

ZOOM NUM INTELLIGENT	
ANTI FLOU AVANCÉ	86
DETECTION SUJET	
MODE AF	87
RECO. VISAGE	87
MODE VIDEO	87
MODE PHOTO EN VIDÉO	88
# FLASH	88
FLASH EXTERNE	88
₹© REGLAGE PERSO	89
AFF. REGL. PERSO	89
Utilisation des menus : Mode lecture	90
Utilisation du menu lecture	90
Options du menu lecture	90
CREA LIVRE ALBUM	90
■ RECHERCHE PHOTOS	
m EFFACE	
BALISER TRANSF	91
■ DIAPORAMA	
RAW CONVERSION RAW	
	93
□ PROTEGER	94
RECADRER	94
REDIMENSIONNER	95
	95
COPIER	
MEMO AUDIO	
■ EFF.DÉTEC.VISAGE	97
IMPRESSION (DPOF)	97
FORMAT IMAGE	97

Le menu de configuration	98
Utilisation du menu de configuration	
Options du menu de configuration	99
DATE/HEURE	99
DECALAGE HOR	99
❷ 言語/LANG	99
MODE SILENCE	99
INITIALISER	100
FORMATAGE	100
☑ IMAGE	100
M NUMERO IMAGE	101
VOL. APPAREIL	
OI VOL. DECL	101
SON DECLENCHEUR	101
VOL. LECTURE	102
LUMINOSITE LCD	102
ÉCRAN PLEIN SOLEIL	102
MODE EVF/LCD	102
EXT. AUTO	102
□ DÉMARAGE RAPIDE	102
Fn BOUTON Fn	102
DOUBLE STAB	
■ REDUC. YEUX ROUGE	103
Æ TEMOIN AF	103

AE-L	MODE MEM. AE/AF	104
AE/ AF-L	TOUCHE MEM. AE/AF	104
RAW	RAW	104
O١	BAGUE MISE AU POINT	104
Ħ	GUIDE CADRAGE	105
D	ESPACE COULEUR	105
.	SAUVEG.PHOTO D'ORIG	105
Ð.	REGL. ROTAT AUTO	106
GOIOI	COULEUR DU FOND	106
B	AFF. DE L'AIDE	106
NTSC PAL	STAN. VIDEO	106
C *	REINIT. PERSO	106

Notes techniques
Accessoires optionnels107
Accessoires de la marque FUJIFILM 108
Prendre soin de l'appareil photo 109
Détection des pannes
Problèmes et solutions110
Messages et affichages d'avertissement115
Annexe
Capacité de la mémoire interne/des cartes mémoire 119
Spécifications120

Introduction

Symboles et conventions

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel :

- \(\sigma\): Ces informations doivent être lues avant l'utilisation pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil photo.
- ←: Points dont il faut tenir compte lors de l'utilisation de l'appareil photo.
- 国: Informations supplémentaires qui peuvent être utiles lors de l'utilisation de l'appareil photo.
- 🗐 : Autres pages de ce manuel où vous trouverez des informations associées.

Les menus ainsi que tout autre texte affiché sur l'écran de l'appareil photo sont indiqués en **gras**. Dans les illustrations de ce manuel, il se peut que l'affichage de l'écran soit simplifié afin de faciliter l'explication.

Accessoires fournis

Les éléments suivants sont fournis avec l'appareil photo :



Batterie rechargeable NP-95



Chargeur de batterie BC-65N



Câble USB



Capuchon d'objectif



Pare-soleii




CD-ROM

- · Manuel du propriétaire (ce manuel)
- Courroie (bandoulière)

Parties de l'appareil photo


Pour plus d'informations, référez-vous à la page indiquée à droite de chaque élément.

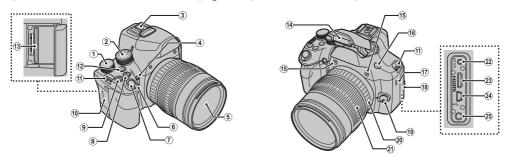

1	Moletta de commando 22 24 25
ш	Molette de commande23, 24, 25
2	Molette de mode22
3	Griffe porte-accessoires88, 107
4	Illuminateur d'assistance de mise
	au point automatique103
	Témoin du retardateur39
5	Objectif120
6	Commutateur 0N/0FF 15
7	Déclencheur19
8	Touche (compensation d'exposition) 44

9	Touche 💁 (prise de vue en continu)	40
10	Cache du logement de la carte	5
	mémoire	12
11	Œillet de dragonne	8
	Touche Fn1 (Fonction 1)	
13	Logement de la carte mémoire	e 12
14	Flash	37
15	Microphone (L/R)	66
16	Touche \$ (sortie du flash)	37
17	Haut-parleur	68, 96


8	Cache-bornes69, 71, 81
9	Touche de sélection du mode de
	mise au point46
0	Bague de mise au point46
1	Bague de zoom18
2	Connecteur du câble A/V69
3	Connecteur du câble HDMI69
4	Connecteur du câble USB 71, 81
5	Connecteur pour microphone
	externe107

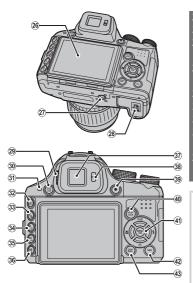


-	6 Écran	Г	25	Tours of Constitution	40
	6 Écran 7 Fixation du trépied		35	Touche ISO (sensibilité) Touche info	
	8 Cache du compartim	ont do la	36	Touche WB (balance des blancs)	
	batterie		30	Touche (supprimer)	
,	9 Commande d'ajusten		37		
	trique		38		
3	Touche EVF/LCD (sélection			Touche ● (enregistrement de film:	
	1 Témoin lumineux	٠, ر		Touche AE/AF LOCK (verrouillage	
	2 Touche ▶ (lecture)		70	tion automatique/mise au point autom	
	3 Touche AE (exposition aut			automatique/mise au point autom	
1	Touche ⊕ (zoom avant e		<i>A</i> 1	Touche de sélection (voir ci-de	
7) 3	4 Touche AF (mise au point	,		Touche RAW	
8	Touche Q (zoom arrière		43		
9	Toderic 4 (2001) differen	cirrecture,		Touchie Dist (unichage), Driek	
0	La touche de sélection				
- 1			\neg		
1)	Touche de sélection (haut)	,	-	Toucho MENII/OV (FIR 16 93 0	0 00)
	Touche Fn2 (Fonction 2) (∃ 5 <i>2</i>)	_lL	Touche MENU/OK (🕮 16, 83, 9)	0, 98)
		Fi	//		
2	.		3/		
3	Touche de sélection (gauche) (◀		k))	Touche de sélection (droite) (▶)
	Touche # (macro) (🕮 36		3	Touche \$ (flash) (🕮 37)	
		(/ DISP			
		uche de sélection (* * *	
	To	uche 改 (retardateu	ır) (🗐	■ 39)	

> Viseur électronique (EVF)

Le viseur électronique fournit les mêmes informations que l'écran et peut être utilisé lorsque des conditions de fort éclairage rendent l'écran difficile à voir. Appuyez sur **EVF/LCD** pour choisir entre les modes basculement automatique, écran ou viseur électronique. Si le mode basculement automatique est sélectionné, le viseur électronique s'allume automatiquement lorsque vous approchez votre œil du viseur, et s'éteint lorsque vous l'en éloignez tandis que l'écran s'allume (notez que le détecteur oculaire peut ne pas fonctionner correctement si vous portez des lunettes ou selon l'angle de votre tête par rapport à l'appareil).

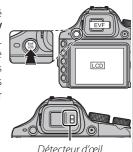

L'appareil photo est équipé d'un ajustement dioptrique pour prendre en charge les différences individuelles de vision. Faites glisser la commande d'ajustement dioptrique vers le haut et vers le bas jusqu'à ce que l'affichage du viseur soit net.

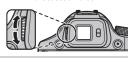


Forte luminosité ambiante

L'écran peut être difficilement lisible en raison des reflets et de la brillance provoqués par une forte luminosité ambiante, notamment lorsque l'appareil photo est utilisé à l'extérieur. Ce problème peut être résolu à l'aide de la touche **EVF/LCD** qui permet d'activer le mode extérieur. Le mode extérieur peut également être activé à l'aide de l'option **ÉCRAN PLEIN SOLEIL** du menu configuration (**EE** 102).

Affichages de l'appareil photo


Les indicateurs suivants peuvent apparaître lors de la prise de vue et de la lecture. Les indicateurs affichés varient en fonction des réglages de l'appareil photo.

■ Prise de vue

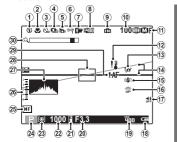

* • indique qu'aucune carte mémoire n'est insérée et que les photos seront enregistrées dans la mémoire interne de l'appareil photo (12).

■ Lecture

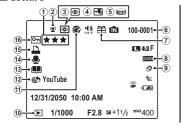

1	Mode flash37
2	Mode Macro (gros plan)36
3	Indicateur du retardateur39
4	Mode de prise de vue continue40
5	Anti flou avancé28, 86
6	Balance des blancs50
7	Simulation de film85
8	Plage dynamique85
9	Indicateur de mémoire interne*
10	Nombre d'images disponibles119
11	Taille d'image/Qualité84
12	Avertissement relatif à la
	températureviii, 116
13	Avertissement relatif à un risque de
	flou38, 115
14	Niveau électronique89
15	Mode Dual IS103

1	Favoris57
	Indicateur de détection des
	visages53, 86
3	Indicateur de correction des yeux
	rouges93
4	Mise au point pro, basse lumière pro
	30, 31
5	Panorama en mouvement 📾 29, 65
6	Numéro de l'image101
7	Image gift57

16	Écran plein soleil	102
17	Indicateur du mode silencieux20,	99
18	Niveau de charge de la batterie	15
19	Sensibilité49,	83
20	Ouverture24,	25
21	AE indicateur de verrouillage	
22	Vitesse d'obturation24,	. 25
23	Mesure	45
24	Mode de prise de vue	22
25	Indicateur de mise au point ma-	
	nuelle	46
26	Indicateur d'exposition	.44
27	Histogramme	7
28	Cadre de mise au point	34
29	Avertissement relatif à la mise au	
	point19,	
30	Zoom num intelligent	86


9	Mode EXR	27
0	Indicateur du mode de	
	lecture	21, 57
1	Visage plus doux	32
2	Baliser transf	91
3	Création livre album	63
4	Indicateur de mémo audio	96
5	Indicateur d'impression DPOF	72
6	lmage protégée	94

Plage dynamique.....

■ Mode d'affichage

Appuyez sur **DISP/BACK** pour faire défiler les modes d'affichage de la façon ci-après :


· Prise de vue (Écran)

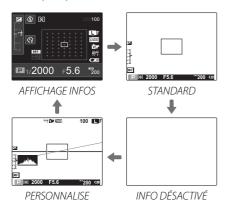

1

Si vous effectuez certaines opérations, l'appareil photo passera automatiquement de l'affichage des infos à l'affichage standard.


· Prise de vue (Viseur électronique)

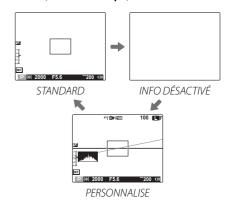

Affichage personnalisé

Choisissez les éléments à afficher à l'aide de l'option **AFF. REGL. PERSO** du menu prise de vue (**9**89).

Lecture

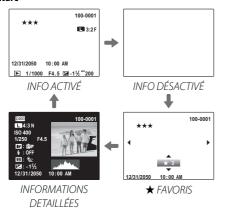

**** Hautes lumières

Les zones surexposées clignotent.



Histogrammes

Les histogrammes représentent la répartition des tonalités dans l'image. La luminosité est représentée sur l'axe horizontal et le nombre de pixels sur l'axe vertical.



Ombres Hautes lumières

Exposition optimale : les pixels sont répartis en une courbe régulière sur toute la gamme des tonalités.



Sous-exposé : les pixels sont regroupés sur le côté gauche du graphique.








Fixation des accessoires

La courroie

Fixez la dragonne aux deux œillets de dragonne tel que représenté ci-dessous.

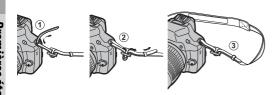

1


Pour éviter toute chute de l'appareil photo, assurez-vous que la dragonne est bien attachée.

Le capuchon d'objectif

Attachez le capuchon de l'objectif tel que représenté.




Pour éviter de perdre le capuchon de l'objectif, passez le cordon fourni à travers l'œillet (①) et fixez le capuchon de l'objectif à la dragonne (②).

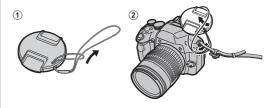

Le parasoleil

Tournez le parasoleil dans la direction indiquée jusqu'à ce qu'il s'emboîte.



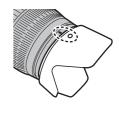


Recharge de la batterie

La batterie n'est pas chargée lors de l'expédition. Chargez-la avant toute utilisation.


1 Insérez la batterie dans le chargeur de batterie fourni.

Insérez la batterie dans la direction indiquée par les étiquettes $\ominus \mathbb{D} \oplus$.

Cet appareil photo fonctionne avec une batterie rechargeable NP-95.

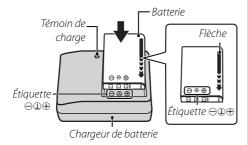

Simple l'adaptateur fourni avant de recharger la batterie (l'adaptateur est fixé lors de l'expédition).

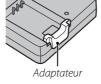

2 Branchez le chargeur.

Branchez le chargeur dans une prise de courant à l'intérieur. Le témoin de charge s'allume.

L'indicateur de charge

L'indicateur de charge indique l'état de charge de la batterie comme suit :

Indicateur de charge	État de la batterie	Action
Éteint	Batterie non insérée.	Insérez la batterie.
Eteint	Batterie entière- ment chargée.	Retirez la batterie.
Allumé	Batterie en cours de charge.	_
Clignote	Batterie défail- lante.	Débranchez le chargeur et retirez la batterie.

3 Rechargez la batterie.

Retirez la batterie lorsque le chargement est terminé. Référez-vous aux spécifications (124) pour obtenir plus d'informations sur les temps de charge (veuillez remarquer que ceux-ci sont plus longs à basse température).

1

Débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas.

Insertion de la batterie

Insérez les piles dans l'appareil photo tel que décrit ci-dessous.

1 Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie.

Faites coulisser le loquet du compartiment des piles dans le sens indiqué et ouvrez le couvercle du compartiment des piles.






Assurez-vous que l'appareil photo est éteint avant d'ouvrir le couvercle du compartiment de la batterie.

- N'ouvrez pas le couvercle du compartiment de la batterie lorsque l'appareil photo est allumé. Si vous ne respectez pas cette précaution, vous risquez d'endommager les fichiers images ou les cartes mémoire.
- Ne forcez pas trop lorsque vous manipulez le couvercle du compartiment de la batterie.

1 Insérez la batterie.

Insérez la batterie dans son compartiment, en utilisant celle-ci pour maintenir le loquet sur le côté, comme le montre l'illustration.

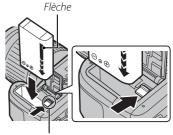


Loquet de la batterie

\

Insérez la batterie dans le bon sens. Ne forcez pas et n'essayez pas d'insérer la batterie à l'envers ou à contre sens. La batterie rentrera facilement dans le compartiment si elle est dans le bon sens.

3 Fermez le couvercle du compartiment des piles.

Appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'emboîte.

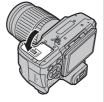

🧫 Retrait de la batterie

Avant de retirer la batterie, éteignez l'appareil photo et ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie. Pour retirer la batterie, poussez son loquet vers le côté, puis faites-la glisser hors de l'appareil photo comme le montre l'illustration.



Loquet de la batterie

N Batteries

- Essuyez les bornes de la batterie avec un chiffon propre et sec afin d'éliminer toute saleté. Si vous ne respectez pas cette précaution, la batterie risque de ne pas se recharger.
- Ne collez pas d'autocollants ou d'autres objets sur la batterie. Si vous ne respectez pas cette précaution, vous risquez de ne plus pouvoir retirer la batterie de l'appareil photo.
- Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie. Celle-ci pourrait surchauffer.
- Veuillez lire les précautions de la section « Alimentation et batterie » (■ iv).
- Utilisez uniquement les chargeurs de batteries conçus pour être utilisés avec cette batterie. Si vous ne respectez pas cette précaution, le produit risque de ne pas fonctionner correctement.
- Ne retirez pas les étiquettes de la batterie et n'essayez pas de couper ou d'enlever l'enveloppe extérieure.
- La batterie perd progressivement sa charge lorsqu'elle n'est pas utilisée. Chargez la batterie un ou deux jours avant utilisation.

Insertion d'une carte mémoire

Bien que l'appareil photo puisse stocker les photos dans sa mémoire interne, vous pouvez utiliser des *cartes mémoire* SD, SDHC et SDXC optionnelles (vendues séparément) pour stocker davantage de photos.


Ouvrez le cache-fente pour la carte mémoire.

Assurez-vous d'avoir éteint l'appareil avant d'ouvrir le cache-fente pour la carte mémoire.



1 Insérez la carte mémoire.

En tenant la carte mémoire dans le sens indiqué ci-dessous, faites-la glisser au fond du logement jusqu'à ce qu'elle s'emboîte.

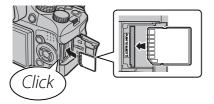

1

- Assurez-vous que la carte est dans le bon sens: ne l'insérez pas en biais et ne forcez pas. Si la carte mémoire n'est pas insérée correctement ou si aucune carte mémoire n'est insérée, in s'affiche sur l'écran LCD et la mémoire interne est utilisée pour l'enregistrement et la lecture.
 - Les cartes mémoire SD/ SDHC/SDXC peuvent être verrouillées, ce qui rend impossible le formatage de la carte ou l'enregistrement et la suppression des images. Avant d'insérer une carte mémoire SD/SDHC/



Languette de protection en écriture

SDXC, faites coulisser la languette de protection en écriture dans la position déverrouillée.

3 Fermez le cache-fente pour la carte mémoire.



Retrait des cartes mémoire

Après vous être assuré que l'appareil photo est éteint, appuyez sur la carte puis relâchez-la lentement. Vous pouvez maintenant retirer la carte à la main.



1

- La carte mémoire peut sauter hors du logement si vous retirez votre doigt juste après avoir appuyé sur la carte.
- Il se peut que les cartes mémoire soient chaudes au toucher après leur retrait de l'appareil photo. Ce phénomène est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.

■ Cartes mémoire compatibles


Les cartes mémoire SD, SDHC et SDXC de FUJIFILM et SanDisk ont été homologuées pour une utilisation dans cet appareil photo. Vous trouverez une liste complète des cartes mémoire homologuées à l'adresse http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/. Le fonctionnement n'est pas garanti avec d'autres cartes. Cet appareil photo ne peut pas être utilisé avec les cartes xD-Picture Cards ou avec les périphériques multimédia MultiMedia-Card (MMC).

- N'éteignez pas l'appareil photo et ne retirez pas la carte mémoire pendant le formatage de cette dernière ou pendant l'enregistrement ou la suppression des données sur la carte. Si vous ne respectez pas cette précaution, la carte risque de s'endommager.
- Formatez les cartes mémoire SD/SDHC/SDXC avant la première utilisation et assurez-vous de formater toutes les cartes mémoire après leur utilisation sur un ordinateur ou un autre appareil. Pour obtenir plus d'informations sur le formatage des cartes mémoire, référez-vous à « FORMATAGE » (🕮 100).
- Les cartes mémoire sont petites et peuvent être avalées: gardez-les hors de portée des enfants. Si un enfant avale une carte mémoire, consultez immédiatement un médecin.

- Les adaptateurs miniSD ou microSD, qui sont plus grands ou plus petits que les dimensions standard d'une carte SD/SDHC/SDXC, risquent de ne pas être éjectés normalement: si la carte n'est pas éjectée, confiez l'appareil photo à un représentant de service agréé. Ne forcez pas pour retirer la carte.
- Ne collez pas d'étiquettes sur les cartes mémoire. Le décollement des étiquettes risque d'entraîner un dysfonctionnement de l'appareil photo.
- L'enregistrement vidéo peut être interrompu avec certains types de cartes mémoire SD/SDHC/SDXC. Utilisez une carte CLASS ou supérieure lorsque vous enregistrez des vidéos HD ou à grande vitesse.
- Les données présentes dans la mémoire interne peuvent être effacées ou corrompues lors de la réparation de l'appareil photo. Veuillez remarquer que le réparateur pourra voir les photos enregistrées dans la mémoire interne.
- Le formatage de la carte mémoire ou de la mémoire interne de l'appareil photo crée un dossier où les photos sont stockées. Ne renommez pas et n'effacez pas ce dossier. N'utilisez pas un ordinateur ou un autre appareil pour modifier, effacer ou renommer les fichiers images. Utilisez toujours l'appareil photo pour supprimer les photos des cartes mémoire et de la mémoire interne : avant de modifier ou de renommer des fichiers, copiezles sur un ordinateur puis modifiez ou renommez les copies, pas les originaux.

Allumer et éteindre l'appareil photo

Tournez le commutateur **ON/OFF** sur **ON** pour allumer l'appareil photo.

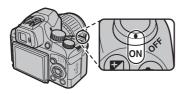

Sélectionnez **OFF** pour éteindre l'appareil photo.

Rassage en mode de lecture

Appuyez sur la touche **•** pour lancer la lecture. Appuyez de nouveau sur la touche **•** ou appuyez sur le déclencheur à mi-course pour revenir au mode de prise de vue.

Extinction automatique

L'appareil photo s'éteint automatiquement si vous n'effectuez aucune opération pendant la période définie dans le menu **EXT. AUTO** (El 102). Pour réactiver l'appareil photo après une extinction automatique, tournez le commutateur **ON/OFF** sur **OFF** puis sur **ON**.

Niveau de charge de la batterie

Le niveau de charge de la batterie est indiqué comme suit :

Indicateur	Description
(blanc)	Batterie partiellement déchargée.
(blanc)	Batterie déchargée à plus de 50%.
4 (rouge)	Batterie faible. Rechargez-la dès que possible.
(clignote, rouge)	Batterie déchargée. Éteignez l'appareil photo et rechargez la batterie.

Configuration de base

Une boîte de dialogue de sélection de la langue apparaît la première fois que l'appareil photo est allumé. Configurez l'appareil photo tel que décrit ci-dessous (pour obtenir des informations sur la réinitialisation de l'horloge ou le changement de langue, référez-vous à la page 99).



© DATE/HEURE NON ENTREE

OK ENTREE BACK ANNULER

1 Mettez une langue en surbrillance et appuyez sur MENU/OK.



Appuyez sur **DISP/BACK** pour ignorer l'étape actuelle. Toutes les étapes que vous ignorez s'afficheront à nouveau la prochaine fois que vous allumerez l'appareil photo.



2 La date et l'heure s'affichent. Appuyez sur la touche de sélection gauche ou droite pour mettre en surbrillance l'année, le mois, le jour, l'heure ou les minutes et appuyez sur la touche de sélection supérieure ou inférieure pour modifier les valeurs. Pour modifier l'ordre d'affichage de l'année, du mois et du jour, mettez en surbrillance le format de date et appuyez sur la touche de sélection supérieure ou inférieure. Appuyez sur MENU/OK une fois les réglages terminés.





■ L'horloge de l'appareil photo

2011 1. 1 12:00


Si la batterie n'est plus dans l'appareil photo pendant une période prolongée, l'horloge est réinitialisée et la boîte de dialogue de sélection de la langue s'affiche à nouveau lorsque vous allumez l'appareil photo.

Prise de photos

La présente section explique les notions de base de la photographie.

1 Sélectionnez un mode.

Lorsque vous tournez la molette de mode sur EXR, l'affichage Tar apparaît sur l'écran LCD.

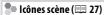

L'appareil photo sélectionne automatiquement la scène appropriée.



L'icône 🛂

En mode 🔤, l'appareil photo ajuste la mise au point en continu et tente de détecter des visages, ce qui augmente la consommation d'énergie. 🔩 s'affiche sur l'écran LCD.



- L'appareil photo analyse la scène et sélectionne le mode EXR préféré lorsque le déclencheur est appuyé à micourse (\$\equiv 28\$).
- Pour sortir le flash en cas d'éclairage faible, appuyez sur la touche de sortie du flash (🕮 37).

2 Cadrez la photo.

Utilisez la bague de zoom pour cadrer l'image sur l'écran. L'indicateur de zoom apparaît.





関 Verrouillage de la mise au point

Utilisez le verrouillage de la mise au point (🕮 34) pour faire la mise au point sur des sujets qui ne se trouvent pas dans le cadre de mise au point.

Comment tenir l'appareil photo

Tenez bien l'appareil photo avec les deux mains en gardant vos coudes contre votre corps. Si vos mains tremblent ou ne sont pas stables, vous risquez d'obtenir des photos floues.



Pour éviter que vos photos ne soient floues ou trop sombres (sous-exposées), ne mettez pas vos doigts et tout autre objet devant l'objectif et le flash.



3 Faites la mise au point.

Appuyer jusqu'à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point.



Si l'appareil photo arrive à faire la mise au point, il émet deux bips et un témoin lumineux vert s'allume

Si l'appareil photo n'arrive pas à faire la mise au point, le cadre de mise au point devient rouge, le symbole ! AF apparaît et le témoin lumineux vert clignote. Changer la composition ou utiliser le verrouillage de mise au point () 34).


⚠ Prenez la photo.

Appuyez doucement mais à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.



■ Le déclencheur

Le déclencheur possède deux positions. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course (①) la mise au point et l'exposition sont réglées : pour prendre la photo, appuyez à fond sur le déclencheur (②).

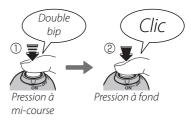


4


Si le sujet est mal éclairé, l'illuminateur d'assistance de mise au point automatique peut s'allumer pour aider à la mise au point (El 103). Pour obtenir des informations sur l'utilisation du flash dans des conditions de faible éclairage, référez-vous à la page 37.

MODE SILENCE

Dans les situations dans lesquelles les bruits ou les lumières de l'appareil photo risquent d'être malvenus, appuyez sur la touche **DISP/BACK** jusqu'à ce que le symbole ## apparaisse.

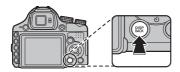

Le haut-parleur de l'appareil photo, le flash et l'illuminateur d'assistance de mise au point automatique/témoin du retardateur s'éteignent et il est impossible d'ajuster les réglages du volume (veuillez remarquer que le flash se déclenche quand même lorsque of est sélectionné en mode scène). Pour restaurer le fonctionnement normal, appuyez sur la touche DISP/BACK jusqu'à ce que l'icône de ne soit plus affichée.

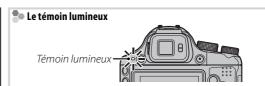

Le témoin lumineux indique le statut de l'appareil photo de la manière suivante :

Témoin Iumineux	Statut de l'appareil photo
Allumé vert	Mise au point verrouillée.
Clignotant vert	Avertissement de flou, mise au point ou exposition. Vous pouvez prendre une photo.
Clignotant vert et orange	Photos en cours d'enregistrement. Vous pouvez prendre des photos supplémentaires.
Allumé orange	Photos en cours d'enregistrement. Vous ne pouvez pas prendre de photos supplé- mentaires pour le moment.
Clignotant orange	Le flash est en cours de chargement : le flash ne se déclenche pas lors de la prise de vue.
Clignotant rouge	Erreur d'objectif ou de mémoire (carte mé- moire pleine ou non formatée, erreur de formatage ou autre erreur de mémoire).


■ Avertissements

Des avertissements détaillés peuvent apparaître à l'écran. Référez-vous aux pages 115–118 pour plus d'informations.

Visualisation de photos

Les photos peuvent être visualisées à l'écran. Lorsque vous prenez une photo importante, faites une prise de vue test et vérifiez le résultat.

1 Appuyez sur la touche **▶**.

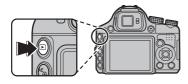

La photo la plus récente apparaît à l'écran.




7 Visionnez d'autres photos.

Appuyez sur la touche de sélection droite pour regarder les photos dans l'ordre dans lequel elles ont été prises et sur la touche de sélection gauche pour les regarder dans le sens inverse.

Appuyez sur le déclencheur pour quitter le mode prise de vue.

Suppression de photos

Pour supprimer la photo actuellement affichée à l'écran, appuyez sur la touche 値.

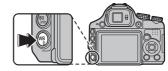


Pour quitter sans supprimer la photo, mettez en surbrillance **ANNULER** et appuyez sur **MENU/OK**.

🔣 Le menu lecture

Vous pouvez également effacer des photos à partir du menu lecture (🗐 60).

Mode de prise de vue

Choisissez un mode de prise de vue en fonction de la scène ou du type de sujet. Pour choisir un mode de prise de vue, tournez la molette de mode sur le réglage souhaité. Les modes suivants sont disponibles :

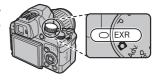

EXR: Ce mode optimise la netteté, réduit le bruit, augmente la plage dynamique ou laisse à l'appareil photo le soin de modifier automatiquement les réglages pour qu'ils soient adaptés à la scène (EE 27).

(AUTO): Un mode simple « viser et photographier » recommandé pour les utilisateurs d'appareils photo numériques débutants (DE 28).

Adv. (AVANCÉ): Utilisez en toute simplicité des techniques sophistiquées (28).

contrôle total des réglages de l'appareil photo, y-compris l'ouverture (M et A) et/ou la vitesse d'obturation (M et S) (23).

P, S, A, M: Sélectionnez l'un de ces modes pour disposer d'un

C1/C2/C3 (PERSONNALISÉ): Permet de rappeler des réglages mis en mémoire pour les modes P, S, A, M et tous les modes **EXR** sauf **EXR** (**11** 26).

SP (SCENES): Permet de choisir une scène adaptée au sujet ou aux conditions de prise de vue et de laisser l'appareil photo faire le reste (2 32).

P: PROGRAMME AE

Dans ce mode, l'appareil photo règle automatiquement l'exposition. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir différentes combinaisons de vitesses d'obturation qui produiront la même exposition (position programme).



1

Si le sujet est en dehors de la plage de mesure de l'appareil photo, les affichages de vitesse d'obturation et d'ouverture indiquent « --- ». Appuyez sur le déclencheur à micourse pour mesurer à nouveau l'exposition.

🧫 Position Programme

Tournez la molette de commande pour choisir la combinaison souhaitée de vitesse d'obturation et d'ouverture. Les valeurs par défaut peuvent être restaurées en augmentant le flash ou en éteignant l'appareil photo. Pour utiliser le décalage de programme, désactivez le flash et sélectionnez NON pour TASH EXTERNE. En outre, il ne faut pas que les options TAGE DYNAMIQUE et TSO soient configurées sur AUTO.



S: PRIORITE VITESSE

Choisissez la vitesse d'obturation à l'aide de la molette de commande ; l'appareil photo règle l'ouverture afin d'obtenir une exposition optimale.





1

- S'il est impossible d'obtenir une exposition correcte avec la vitesse d'obturation sélectionnée, l'ouverture s'affiche en rouge. Modifiez la vitesse d'obturation jusqu'à obtenir une exposition correcte. Si le sujet se trouve en dehors de la plage de mesure de l'appareil photo, l'affichage de l'ouverture indique « F --- ». Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour mesurer à nouveau l'exposition.
- Le temps de pose est restreint selon le réglage ISO.

A: PRIORITE OUVERTURE

Choisissez l'ouverture à l'aide de la molette de commande ; l'appareil photo règle la vitesse d'obturation afin d'obtenir une exposition optimale.





\mathbf{N}


S'il est impossible d'obtenir une exposition correcte avec l'ouverture sélectionnée, la vitesse d'obturation s'affiche en rouge. Modifiez l'ouverture jusqu'à obtenir une exposition correcte. Si le sujet se trouve en dehors de la plage de mesure de l'appareil photo, l'affichage de la vitesse d'obturation indique « --- ». Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour mesurer à nouveau l'exposition.

M: MANUAL

Dans ce mode, vous choisissez à la fois la vitesse d'obturation et l'ouverture. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier l'exposition par rapport à la valeur suggérée par l'appareil photo.



Appuyez sur la touche **p**our choisir soit la vitesse d'obturation, soit l'ouverture, puis tournez la molette de commande pour régler le paramètre sélectionné.

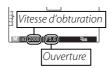

- Du bruit prenant la forme de pixels clairs répartis de manière aléatoire peut apparaître en cas d'exposition longue.
- Le temps de pose est restreint selon le réglage ISO.

L'indicateur d'exposition

La quantité de sous- ou surexposition de la photo avec les réglages actuels est indiquée par l'indicateur d'exposition.



C1/C2/C3: CUSTOM MODE

En modes **P, S, A, M** et dans tous les modes **EXR** sauf **EXE**, l'option **© REGLAGE PERSO**. dans le menu de prise de vue (**©** 89) vous permet de sauvegarder les paramètres de l'appareil et du menu en cours. Ces réglages sont rappelés à chaque fois que vous tournez la molette de mode dans la position **C1/C2/C3** (mode personnalisé).



Menu/réglage	Réglages enregistrés
Menu prise de vues	ISO, ISO, ISTAILLE D'IMAGE, ISTAILLE D'IMAGE, ISTAILLE D'IMAGE, ISTAILLE D'IMAGE, ISTAILLE D'IMAGE, ISTAILLE D'IMAGE, ISTAILLE SI-MULATION DE FILM, ISTAILLE TON BLANCS, ISTAILLE TON OMBRE, ISTAILLE TON LUMIERE, ISTAILLE TON OMBRE, ISTAILLE TON BRUIT, ISTAILLE TON SUJET, ISTAILLE RECO. VISAGE, ISTAILLE TERNE, ISTAILLE FLASH EXTERNE, ISTAILLE MODE VIDEO, ISTAILLE MODE PHOTO EN VIDÉO
Menu de configuration	I TEMOIN AF, I RAW
Autres	Compensation de l'exposition (☑), mesurer (AE), la balance des blancs (WB), le mode rafale/bracketing (♠), le mode macro (♣), le mode flash (♣), le changement de programme, la vitesse d'obturation, l'ouverture, les options d'affichage de l'écran (DISP/BACK)

Une fois l'appareil photo éteint, **200M NUM INTELLI-GENT** se désactive.

EXR (EXR AUTO/EXR Priorité)

Optimisez les réglages afin qu'ils soient adaptés à votre sujet actuel ou améliorez la netteté, la plage dynamique ou réduisez le bruit. Positionnez la molette de mode sur **EXR** et choisissez l'un des modes **EXR** suivants dans le menu prise de vue.



■ SSS (EXR AUTO)

L'appareil photo sélectionne automatiquement la scène et le mode **EXR** en fonction des conditions de prise de vue.



Si 🞟 est sélectionné comme 🚱 TAILLE D'IMAGE en mode 🚟, l'appareil photo sélectionne automatiquement la taille d'image optimale.

L'icône scène

L'appareil photo sélectionne une des scènes suivantes :

Sujet principal	Scène	AUTO	PAYSAGE	NOCTURNE	MACRO	PLAGE	COUCHER SOL.	NEIGE	CIEL	VERDURE	CIEL ET VERDURE
Autre que port	rait	•	٥	© *	Ø	•	©	0	•	0	0
Portrait	Normal	0	90	O @ *	_	00	00	00	00	00	00
Portrait	Contre-jour	®	® △	_	_	® ®	® ©	® 0	⊕ ⊕	® O	® ⊘
Objet en mouv	ement	o	00	0 6	0 0	◎ 🚱	◎ 😂	0 6	0	0 0	00
Portrait &	Normal	0	90	96	_	00	90	90	90	90	90
mouvement	Contre-jour	8	90	_	_	89	❷ ❷	90	90	90	90

^{*} Si 🚳 est affiché, l'appareil photo prend une série de photos (Anti flou avancé ; 🕮 28).



Le mode sélectionné peut varier en fonction des conditions de prise de vue. Si le mode et le sujet ne correspondent pas sélectionnez le mode 🗖 (🗎 28) ou choisissez **SP** (🗎 32) et sélectionnez une scène manuellement.

Anti flou avancé

Si • est affiché, l'appareil photo prend une série de photos et les combine pour former une seule image, où le « bruit » (marbrures) et l'effet de flou sont atténués.

•

● est disponible lorsque **OUI** est sélectionné dans le menu prise de vue (閏 86) et lorsque le flash (閏 37) est désactivé ou réglé sur auto.

1

- Il se peut que l'appareil photo mette un certain temps pour combiner les photos en une seule image. Il peut arriver que cette image ne soit pas créée si le sujet ou l'appareil photo bouge pendant la prise de vue. Assurez-vous que l'appareil photo reste stable pendant la prise de vue et ne déplacez pas l'appareil photo tant que la prise de vue n'est pas terminée.
- · La couverture de l'image est réduite.

L'icône EXR

Lorsque vous appuyez sur le déclencheur à micourse, l'appareil choisit le mode **EXR** préféré :

- (PRIORIT RESOL): Pour des photos nettes et lumineuses.
- (ISO HT&BR BAS): Permet de réduire le bruit des photos prises à sensibilité élevée.
- **@ (PRIOR PLAGE D)**: Permet d'augmenter la quantité de détails visibles dans les hautes lumières.

■ EXR Priorité

Sélectionnez ce mode pour choisir manuellement un des modes **EXR** suivants :

- (PRIORIT RESOL): Pour des photos nettes et lumineuses.
- (ISO HT&BR BAS): Permet de réduire le bruit des photos prises à sensibilité élevée.
- **@** (**PRIOR PLAGE D**): Permet d'augmenter la quantité de détails visibles dans les hautes lumières.

L'option **PLAGE DYNAMIQUE** (■ 85) peut être définie sur **RIGO** (1600%) et **RBOO** (800%).

AUTO

Choisissez ce mode pour réaliser des photos instantanées nettes et claires. C'est le mode recommandé dans la plupart des situations.



Adv. AVANCÉ

Ce mode associe la simplicité d'un mode « viser et photographier » à des techniques photographiques sophistiquées. L'option MODE Adv. du menu prise de vue vous permet de choisir entre les modes avancés suivants:



PRINCE 360 PANORA.M

Suivez les instructions à l'écran afin de prendre des photos qui seront ensuite regroupées pour former un panoramique.



- Tournez la baque de zoom jusqu'à ce que l'indicateur de zoom devienne blanc (18).
- Pour sélectionner l'angle selon lequel vous allez diriger l'appareil photo pendant la prise de vue, appuyez sur la touche de sélection inférieure. Appuyez sur la touche de sélection gauche ou droite pour mettre en surbrillance un angle et appuyez sur MENU/OK.
- **?** Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher un choix de directions de panoramique. Appuyez sur la touche de sélection gauche ou droite pour mettre en surbrillance la direction dans laquelle vous allez déplacer l'appareil photo et appuyez sur MENU/OK.
- ▲ Appuyez à fond sur le déclencheur pour commencer l'enregistrement. Il n'est pas nécessaire de maintenir le déclencheur enfoncé pendant l'enregistrement.
- 5 Effectuez un panoramique avec l'appareil photo dans la direction indiquée par la flèche. La prise de vue prend fin automatiquement lorsque la barre de progression a atteint sa limite et que le panoramique est réalisé.





La prise de vue prend fi n si vous appuyez à fond sur le déclencheur. Aucun panoramique n'est enregistré si vous appuvez sur le déclencheur avant d'avoir eff ectué un panoramique sur 120°.

- Les panoramiques sont créés à partir de plusieurs images. Dans certains cas, il se peut que l'appareil photo enregistre un angle plus large ou plus étroit que celui sélectionné ou qu'il ne parvienne pas à raccorder les images à la perfection. La dernière partie du panoramique risque de ne pas être enregistrée si la prise de vue s'arrête avant que le panoramique ne soit terminé.
- La prise de vue peut être interrompue si vous déplacez l'appareil photo trop rapidement ou trop lentement. Si vous déplacez l'appareil photo dans une autre direction que celle indiquée, la prise de vue s'arrête.
- Vous risquez de ne pas obtenir les résultats escomptés avec des sujets mobiles, des sujets proches de l'appareil photo, des sujets invariables comme le ciel ou un champ d'herbe, des sujets perpétuellement en mouvement comme les vagues et les chutes d'eau, ou bien des sujets dont la luminosité change radicalement. Les panoramiques risquent d'être flous si le sujet est faiblement éclairé



Choisissez 📾 pour réaliser des panoramas complets à 360° qui peuvent être visionnés en boucle (🕮 65).



L'option SAUVEG.PHOTO D'ORIG. du menu Paramètre permet d'enregistrer un panorama 💷 en plus du panorama complet sans raccord 📾 (🕮 105).

N

Selon le sujet et les conditions de prise de vue, il se peut que l'appareil photo obtienne une image déformée ou un panorama . Le haut et le bas de la zone visible sur l'écran de prise de vue sont rognés et des bandes blanches peuvent apparaître en haut et en bas de l'affichage.

Pour de meilleurs résultats

Pour de meilleurs résultats, déplacez l'appareil photo dans un petit cercle avec une vitesse constante, en le maintenant à l'horizontale et en faisant attention d'effectuer le panoramique dans la direction indiquée par le quide. Si vous n'obtenez pas les résultats escomptés, essayez d'effectuer le panoramique à une vitesse différente

■ ® MISE AU P.PRO

À chaque pression du déclencheur, l'appareil photo prend jusqu'à trois photos et estompe l'arrière-plan pour mettre en valeur le sujet principal. Vous pou-



vez régler le degré d'estompage avant la prise de vue en tournant la molette de commande. Utilisez ce mode pour créer des portraits ou des photos de fleurs semblables à ceux produits par des appareils photo reflex.



Il n'est pas possible d'estomper les objets de l'arrière-plan qui sont trop proches du sujet principal. Si un message indiquant que l'appareil photo ne parvient pas à créer l'effet s'affiche au moment de la mise au point, essayez de vous éloigner de votre sujet et d'effectuer un zoom avant. Il se peut également que l'appareil photo ne parvienne pas à estomper l'arrière-plan si le sujet bouge. Si vous y êtes invité, vérifiez le résultat et réessayez.

■ 『『 BASSE LUM.PRO

À chaque pression du déclencheur, l'appareil photo prend quatre photos et les combine pour former une vue unique. Utilisez ce mode pour réduire le



bruit et le flou lorsque vous photographiez des sujets faiblement éclairés ou immobiles à des rapports de zoom élevés.



- Il peut arriver que la vue unique ne soit pas créée dans certaines conditions ou si le sujet ou l'appareil photo bouge pendant la prise de vue. Ne bougez pas l'appareil photo tant que la prise de vue n'est pas terminée.
- L'appareil photo peut faire moins de quatre expositions dans certains cas

MISE AU P.PRO/BASSE LUM.PRO

Pour enregistrer les copies non traitées des photos prises dans ces modes, sélectionnez OUI pour l'option SAUVEG.PHOTO D'ORIG. du menu configuration

(105).

- · Assurez-vous que l'appareil photo reste stable pendant la prise de vue.
- La couverture de l'image est réduite.

SP POSITION SCÈNE

L'appareil photo offre une sélection de « scènes », chaque scène étant adaptée à des conditions de prise de vue particulières ou à un type spécifique de sujet. Utilisez l'option SCENES du menu prise de vue pour choisir la scène affectée à la position SP de la molette de mode.



Scène	Description
⊕\$ NATUREL & \$	L'appareil prend deux photos, une sans flash et une avec.
◆ LUM. NATUREL	Permet de conserver l'éclairage naturel dans des conditions de faible luminosité.
♣ PORTRAIT	Choisissez ce mode pour les portraits.
⊗ VISAGE PLUS DOUX	Choisissez ce mode pour obtenir des tons chair lisses lorsque vous réalisez des portraits.
CHIEN	Choisissez ce mode pour photographier des chiens.
₩ CHAT	Choisissez ce mode pour photographier des chats.
▲ PAYSAGE	Choisissez ce mode pour les bâtiments et les paysages photographiés de jour.
≫ SPORT	Choisissez ce mode pour photographier des sujets en mouvement.
C+ NOCTURNE	Choisissez ce mode pour les scènes de crépuscule et de nuit faiblement éclairées.
& ^{C*} NOCT. (TRÉP.)	Choisissez ce mode pour utiliser des vitesses d'obturation lentes lorsque vous prenez des photos de nuit.
♦ FEUX ARTIF.	Des vitesses d'obturation lentes sont utilisées pour immortaliser les explosions de lumière des feux d'artifice.
👛 COUCHER SOL.	Choisissez ce mode pour capturer les couleurs éclatantes des levers et couchers de soleil.
◆ NEIGE	Choisissez ce mode pour restituer la luminosité des scènes dominées par la brillance de la neige.
<u>▲</u> T PLAGE	Choisissez ce mode pour restituer la luminosité des plages ensoleillées.
₹ SOIRÉE	Choisissez ce mode pour capturer l'éclairage d'arrière-plan en intérieur dans des conditions de faible luminosité.
☆ FLEUR	Choisissez ce mode pour réaliser des gros plans de fleurs aux couleurs éclatantes.
TEXT TEXTE	Ce mode permet de restituer avec netteté les textes ou les dessins figurant sur des documents imprimés.



CHIEN/

L'appareil photo effectue la mise au point sur les chiens ou les chats qui lui font face et le menu du retardateur offre une option 😋 OBTURATEUR AUTO qui active automatiquement le déclenchement si un animal domestique est détecté (🗐 39). Lors de la lecture, vous pouvez utiliser la recherche de photos (🗐 62) pour rechercher des photos prises dans l'un ou l'autre de ces modes.



Bien que l'appareil photo puisse détecter de nombreuses races de chiens et de chats, les résultats peuvent varier en fonction de la race et des conditions de prise de vue. Il se peut que l'appareil photo ne parvienne pas à détecter les animaux dont la tête est de couleur foncée ou est recouverte de longs poils. Si l'appareil photo ne parvient pas à détecter de chien ou de chat, il effectue la mise au point sur le sujet situé au centre de l'image.

Verrouillage de la mise au point

Pour réaliser des photos avec des sujets excentrés :

- Positionnez le sujet dans le cadre de mise au point.
 - Faites la mise au point. Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour régler la mise au point et l'exposition. La mise au point et l'exposition demeurent verrouillées pendant que le déclencheur est enfoncé à micourse (verrouillage AF/AE).



3 Recomposez la photo. Pour recomposer la photo, maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course.





4 Prenez la photo.



Mise au point automatique

Bien que l'appareil photo possède un système de mise au point automatique de haute précision, il se peut qu'il ne soit pas en mesure de faire la mise au point sur les sujets dont la liste figure ci-dessous. Si l'appareil photo ne peut pas faire la mise au point en utilisant la mise au point automatique, utilisez le verrouillage de la mise au point pour faire la mise au point sur un autre sujet situé à la même distance puis recomposez la photo.

- Sujets très brillants tels que des miroirs ou des carrosseries de voiture.
- Sujets en mouvement rapide.
- Sujets photographiés à travers une fenêtre ou un autre objet qui réfléchit la lumière.
- Sujets sombres et sujets qui absorbent la lumière plutôt que de la refléter, comme les cheveux ou la fourrure.
- Sujets sans substance tels que la fumée ou les flammes.
- Sujets qui présentent un faible contraste par rapport à l'arrière-plan (par exemple, sujets dont les vêtements sont de la même couleur que l'arrière-plan).
- Sujets se situant devant ou derrière un objet à fort contraste qui se trouve lui aussi dans le cadre de mise au point (par exemple, sujet photographié sur un fond composé d'éléments très contrastés).


La touche AE/AF LOCK

La touche AE/AF LOCK peut être utilisée pour verrouiller l'exposition ou la mise au point.

Verrouillage de l'exposition

Mesurez l'exposition.

Placez le sujet dans le cadre de mise au point et appuyez sur la touche **AE/AF LOCK** pour mesurer l'exposition.

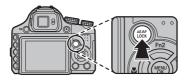

Faites la mise au point.

Tout en tenant la touche AE/AF LOCK enfoncée, appuyez sur le déclencheur à mi-course pour effectuer



la mise au point. La mise au point et l'exposition demeurent verrouillées tant que le déclencheur est enfoncé à mi-course, et même si vous relâchez ensuite la touche AE/AF LOCK.

Répétez les étapes 1 et 2 comme vous le souhaitez pour refaire la mise au point avant de prendre la photo.

? Recomposez la photo.

Recomposez la photo tout en maintenant le déclencheur enfoncé à mi-course

L'ajustement du zoom annule le verrouillage AE. Le verrouillage AE n'est pas disponible avec la détection des visages.

⚠ Prenez la photo.



Verrouillage de la mise au point

Si MEM. AF SEUL est sélectionné pour 🔣 TOUCHE MEM. AE/AF dans le menu de configuration (104), un appui sur la touche **AE/AF LOCK** verrouillera la mise au point. Si MEM. AE+AF est sélectionné, la mise au point et l'exposition seront verrouillées.



Si ENREG AE/AF ON/OFF est sélectionné en IRI MODE MEM. AE/AF dans le menu de configuration (III 104), l'exposition et la mise au point seront verrouillées d'une pression du bouton AE/AF LOCK et resteront ainsi verrouillées jusqu'à nouvelle pression du bouton.

Modes Macro et Super Macro (Gros plans)

Pour réaliser des gros plans, appuyez sur la touche de sélection gauche (2) pour choisir l'une des options macro ci-dessous.





Choisissez entre ♥ (macro), № (super macro) et OFF (non)

Lorsque le mode macro est actif, l'appareil photo fait la mise au point sur les sujets situés près du centre de l'image. Utilisez la bague de zoom pour composer les photos. Les restrictions suivantes s'appliquent en mode super macro : l'objectif doit fait un zoom complet (aux autres positions de zoom, \leftarrow s'affiche) et le flash ne peut pas être utilisé.

ŧ

- L'usage d'un trépied est recommandé pour éviter les flous causés par le tremblement de l'appareil photo.
- La compensation du flash peut être nécessaire lors de l'utilisation du flash (🗒 88).
- L'ombre de l'objectif peut apparaître si le flash est utilisé sur des sujets trop proches. Eloignez-vous quelque peu du sujet ou utilisez le zoom.
- L'appareil peut se mettre au point à distance rapprochée lorsque le mode macro n'est pas activé, mais le temps nécessaire pour la mise au point augmente.
- Tournez la bague de zoom jusqu'à ce que l'indicateur de zoom vire au blanc lorsque vous utilisez 🏖 (🗎 18).

Plage de mise au point (distance par rapport à l'avant de l'objectif)

- Macro: environ 7 cm−3 m (grand angle); 2 m−3,5 m (téléobjectif)
- Super macro: environ 1 cm-1 m (grand angle)

4 Utilisation du flash (Flash intelligent)

Lors de l'utilisation du flash, le système de *flash intelligent* de l'appareil photo analyse instantanément la scène en fonction de facteurs comme la luminosité du sujet, sa position dans l'image et sa distance par rapport à l'appareil photo. L'intensité et la sensibilité du flash sont ajustées pour garantir que le sujet principal soit correctement exposé tout en préservant les effets d'éclairage de fond ambiant, même pour les scènes faiblement éclairées à l'intérieur. Utilisez le flash lorsque l'éclairage est faible, par exemple lorsque vous prenez des photos de nuit ou à l'intérieur avec un faible éclairage.

Relevez le flash.

Appuyez sur la touche de sortie de flash pour relever ce dernier.



Choisissez un mode de flash.

Appuyez sur la touche de sélection droite (4). Le mode du flash change à chaque pression de la touche de sélection.



Mode	Description
AUTO/Q	Le flash se déclenche lorsque c'est nécessaire. C'est le mode recommandé dans la plupart
(FLASH AUTO)	des situations.
	Le flash se déclenche à chaque prise de vue. Utilisez ce mode pour les sujets rétroéclairés
(FLASH FORCE)	ou pour obtenir une coloration naturelle lorsque vous prenez des photos en plein jour.
	Ce mode permet de capturer à la fois le sujet principal et l'arrière-plan dans des conditions de faible éclairage (veuillez remarquer que les scènes bien éclairées risquent d'être surexposées).

1


Le flash peut se déclencher plusieurs fois à chaque prise de vue. Ne bougez pas l'appareil photo jusqu'à ce que la prise de vue soit terminée.



- La zone périphérique d'une image peut apparaître sombre lors de l'utilisation du flash.
- Retirez tout pare-soleil d'objectif pour éviter d'obtenir des ombres sur les photos prises au flash.

Fonction de correction des yeux rouges

Lorsque la détection sujet intelligente est active (🗎 53) et **OUI** est sélectionné pour **© REDUC. YEUX ROUGE** dans le menu configuration (🗎 103), la réduction des yeux rouges est disponible dans **②**, **②**4 et **③**.

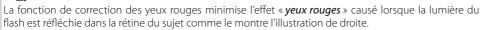



Désactivation du flash

Rabaissez le flash dans les lieux où les photos au flash sont interdites ou pour capturer la lumière naturelle dans des conditions de faible éclairage. Aux vitesses d'obturation lentes, **!o** apparaît pour vous avertir que les images risquent d'être floues, l'utilisation d'un trépied est recommandée.



Flashes optionnels

L'appareil photo est compatible avec les flashes optionnels EF-42 et EF-20 (🗐 107).

(i) Utilisation du retardateur

Pour utiliser le retardateur, appuyez sur la touche de sélection inférieure (৩), et choisissez l'une des options suivantes:





Option	Description
OFF (OFF)	Le retardateur est désactivé.
് _ർ (10 SEC)	Le déclenchement a lieu dix secondes après la pression du déclencheur. Utilisez cette option pour réaliser des autoportraits. Le témoin du retardateur, situé à l'avant de l'appareil photo, s'allume lorsque le retardateur se déclenche et se met à clignoter juste avant la prise de vue.
් (2 SEC)	Le déclenchement a lieu deux secondes après la pression du déclencheur. Utilisez cette option pour réduire l'effet de flou provoqué par le mouvement de l'appareil photo au moment où vous appuyez sur le déclencheur. Le témoin du retardateur clignote pendant le compte à rebours.




Si 💁 est sélectionné comme mode rafale (🕮 40), l'appareil photo enregistre cinq photos en rafale à la fin du compte à rebours, ce qui augmente vos chances d'obtenir l'image souhaitée lorsque vous photographiez des portraits à l'aide du retardateur.

Prise de vue en continu (Mode rafale/Bracketing)

Capturez un mouvement ou variez automatiquement les réglages sélectionnés dans une série de photos.

Appuyez sur la touche **a** et choisissez l'une des options suivantes :

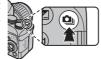



: PHOTO

a: CAPTURE IMG OPTIMALE

🔁 : BRACKETING AE

■ : BRACKETING ISO■ : BKT SIMULATION FILM

■ : BKT PLAGE DYNAMIQUE



- La mise au point et l'exposition sont déterminées par la première image de chaque série. Le flash se désactive automatiquement; le mode flash précédemment sélectionné est restauré lorsque la prise de vue en continu est désactivée.
- La vitesse de défilement des images varie en fonction de la vitesse d'obturation.
- Le nombre de photos pouvant être prises en une seule rafale varie en fonction de la scène et des réglages de l'appareil photo. Le nombre de photos pouvant être enregistrées dépend de la mémoire disponible.
- Si vous sélectionnez a ou u, les images seront enregistrées au format ou inférieur.
- Si vous sélectionnez 16 images dans 🔁, images seront enregistrées au format 🔝 ou inférieur.

■ 💁 PRE

L'appareil photo prend des photos tant que vous appuyez sur le déclencheur.

Appuyez sur la touche de sélection droite ou la gauche pour choisir la cadence.

Option	Cadence maximale
S₽	10 images/s
Ð	7 images/s
M⊉	5 images/s
Ō	3 images/s

La cadence varie selon les conditions de prise de vue ou du nombre d'images prises en continu.

Appuyez sur **MENU/OK** pour revenir au mode de prise de vue une fois les réglages terminés.

■ 🔁 CAPTURE IMG OPTIMALE


L'appareil photo prend une série de photos, en commençant avant que vous appuyiez sur le déclencheur et en s'arrêtant après. Pour choisir la cadence de prise de vue et le nombre de photos :

- Appuyez sur la touche de sélection droite lorsque l'appareil photo est en mode de prise de vue.
- Mettez en surbrillance la cadence de prise de vue actuelle et appuyez sur la touche de sélection droite, puis appuyez sur la touche de sélection supérieure ou inférieure pour choisir une autre valeur et appuyez sur MENU/OK pour effectuer la sélection.

 12

 Avec certaines cadences de prise de vue, vous ne pourrez peut-être pas sélectionner le nombre de photos souhaité à l'étape 3. actuelle et appuyez sur la touche de sélection


3 Mettez en surbrillance le nombre de photos et appuyez sur la touche de sélection droite. Appuyez sur la touche de sélection supérieure ou inférieure pour choisir le nombre de photos par rafale et sur la touche de sélection gauche ou droite

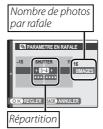

pour choisir leur répartition (le nombre indiqué sur la gauche correspond aux photos prises *avant* la pression du déclencheur et le nombre indiqué sur la droite correspond aux photos prises *après* la pression du déclencheur). Appuyez sur **MENU/OK** une fois les réglages terminés.

4 Appuyez sur **DISP/BACK** pour revenir au mode de prise de vue.

5 Prenez des photos. L'appareil photo commence l'enregistrement lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course et l'arrête lorsque vous appuyez à fond sur le déclencheur. L'illustration représente une rafale de huit photos, trois avant la pression du déclencheur et quatre après.

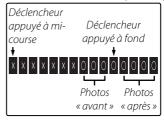

- Si vous appuyez à fond sur le déclencheur avant la fin de l'enregistrement du nombre de photos sélectionné pour la partie « avant », les photos restantes sont prises après que vous avez appuyé à fond sur le déclencheur.
- Si vous maintenez le déclencheur à mi-course pendant longtemps, il se peut que l'appareil photo enregistre la rafale avant que vous n'appuyiez à fond sur le déclencheur.

■ □ BRACKETING AE

Appuyez sur la touche de sélection gauche ou droite pour mettre en évidence une valeur de bracketing. Chaque fois que vous enfoncez le déclencheur, l'appareil prend trois photos: une première, en utilisant la valeur mesurée pour l'exposition ; une deuxième (surexposée), en utilisant la valeur sélectionnée pour l'option ; et une troisième (sous-exposée), en utilisant cette même valeur (il se peut que l'appareil photo ne parvienne pas à utiliser l'incrément de bracketing sélectionné si le degré de sur- ou sousexposition dépasse les limites du système de mesure de l'exposition).

■ ISOI BRACKETING ISO

Appuyez sur la touche de sélection gauche ou droite pour mettre en évidence une valeur de bracketing. À chaque déclenchement, l'appareil prend une photo avec la sensibilité actuelle (\$\square\$ 83) et la traite pour créer deux autres copies, une dont la sensibilité est supérieure (degré spécifié ajouté) et l'autre dont la sensibilité est inférieure (degré spécifié soustrait) (quel que soit le degré sélectionné, la sensibilité ne sera pas supérieure à 800 ISO ou inférieure à 200 ISO).

■ BKT SIMULATION FILM

Chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur, l'appareil photo prend une photo et la traite pour en créer trois copies avec les différents réglages SIMULATION DE FILM (85): FROVIA/ **STANDARD** pour la première, **De Velvia/VIVE** pour la seconde, et **STIA/DOUX** pour la troisième.

■ BKT PLAGE DYNAMIOUE

À chaque pression du déclencheur, l'appareil photo prend trois photos avec différents réglages de PLAGE DYNAMIQUE (85): 100 100% pour la première, **200 200%** pour la deuxième et **400 400%** pour la troisième (180 ISO ne peut pas dépasser 3200; les valeurs inférieures à 400 ne sont pas disponibles si 🔳 est sélectionné pour l'option 🛊 TAILLE D'IMAGE)

☑ Compensation de l'exposition

Utilisez la compensation de l'exposition lorsque vous photographiez des sujets très clairs, très sombres ou fortement contrastés.


Appuyez sur la touche et tournez la molette de commande jusqu'à ce que l'indicateur d'exposition affiche la valeur souhaitée





L'effet est visible à l'écran.

l'exposition

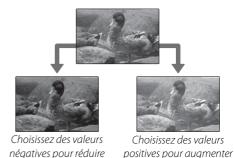




 Une icône ≥ et un indicateur d'exposition apparaissent aux réglages autres que ±0. La compensation d'exposition n'est pas réinitialisée lorsque l'appareil photo est éteint. Pour restaurer la commande d'exposition normale, choisissez une valeur de ±0.

l'exposition

• Désactivez le flash lorsque vous utilisez la correction de l'exposition.

Mesure

Pour choisir la façon dont l'appareil photo mesure l'exposition, appuyez sur la touche AE, puis choisissez parmi les options suivantes.

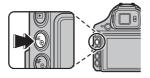




Option	Description
	La reconnaissance automatique de scène est utilisée pour ajuster l'exposition dans une grande variété de conditions de prise de vue.
(CEN	L'appareil photo se base sur le centre de l'image pour mesurer les conditions d'éclairage. Cette option est recommandée lorsque l'arrière-plan est bien plus lumineux ou bien plus sombre que le sujet principal.
(MOYENNE)	L'exposition est réglée sur la moyenne pour l'ensemble de l'image. Cette option permet d'assurer une exposition homogène sur plusieurs photos ayant le même éclairage et est particulièrement efficace pour les paysages et les portraits de sujets habillés en noir ou blanc.

Mode de mise au point

Utilisez la touche de sélection du mode de mise au point pour choisir la méthode de mise au point de l'appareil photo.

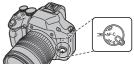

Les options suivantes sont disponibles :

Les options suivan	tes sorit disportibles.			
Mode		De	scription	
AF-S	La mise au point est ver	rouillée lorsque vous a	ppuyez à mi-course sur le c	déclencheur. Choisissez ce
(AF SEUL)	mode pour les sujets imr	nobiles.		
AF-C	'' '		oint pour refléter les change	· · ·
(AF CONTINU)	1'	•	t pas enfoncé à mi-course (v	
	7		ce mode pour les sujets en r	
			de la bague de mise au poin	9
			de mise au point, vers la dro	
	sissez cette option pour le contrôle manuel de la mise au point ou dans les situations où l'appareil photo			
	ne parvient pas à faire la mise au point en utilisant la mise au point automatique (🕮 34). La détection			
	des visages est automatic	quement désactivée.		
MF				
(MISE AU POINT	Réduire la dis-	Augmenter la		
MANUELLE)	tance de mise	distance de		
	au point	mise au point		
			III IIII	
			lcône du mode de mise	
			au point manuelle	



Il également possible de sélectionner le mode de mise au point pendant l'enregistrement vidéo.

Mise au point manuelle

- · L'utilisation d'un trépied est recommandée. La mise au point risque d'être affectée si l'appareil photo bouge.
- Utilisez l'option **D** BAGUE MISE AU POINT du menu configuration (🗎 104) pour inverser le sens de rotation de la baque de mise au point.
- L'appareil photo risque de ne pas faire la mise au point si vous tournez la baque de mise au point de facon excessive. Tournez la baque de mise au point dans le sens inverse pour restaurer la mise au point.
- Pour faire la mise au point en utilisant la mise au point automatique, appuyez sur la touche AE/ AF LOCK. Cela peut être utilisé pour faire une mise au point rapide sur un sujet précis en mode de mise au point manuelle.





Vérification de la mise au point (mise au point manuelle)

Avec les réglages par défaut (🗎 52), la touche **Fn2** permet d'effectuer un zoom avant sur la vue passant par l'objectif et de vérifier ainsi la mise au point.





Défilement de la zone de vérification de la mise au point


Appuyez sur la touche AF puis sur la touche de sélection haut, bas, gauche ou droite pour faire défiler la zone de vérification de la mise au point (retourne au centre si vous appuyez sur MENU/ **OK**). Le réglage prend effet lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche **AF**.



Sélection de la plage de mise au point





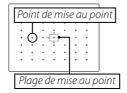

Lorsque vous encadrez une image sur l'écran LCD, vous pouvez choisir la taille de la plage de mise pour **AF-S**. Appuyez sur la touche **AF** puis tournez la molette de commande. La taille de l'image peut être réduite de jusqu'à 50% ou augmentée de jusqu'à 150%. Le réglage prend effet lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche **AF**.








Sensibilité

Vous pouvez modifier la sensibilité de l'appareil photo à la lumière en appuyant sur la touche ISO puis en tournant la molette de commande jusqu'à ce que la valeur de votre choix s'affiche en surbrillance à l'écran.

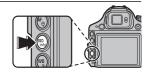



Des valeurs élevées permettent de réduire le flou ; veuillez cependant remarquer que des marbrures peuvent apparaître sur les photos prises à des sensibilités élevées.




Option	Description
AUTO	La sensibilité est réglée automatiquement selon les conditions de prise de vue.
AUTO (3200) / AUTO (1600) / AUTO (800) /	Comme ci-dessus, sauf que la sensibilité n'augmentera pas au-delà des valeurs
AUTO (400)	entre parenthèses.
12800/6400/5000/4000/3200/2500/	
2000/1600/1250/1000/800/640/	La sensibilité est réglée sur la valeur spécifiée, indiquée à l'écran.
500/400/320/250/200/100	



Vous pouvez également modifier la sensibilité dans le menu prise de vue (1998).

Balance des blancs

Pour les couleurs naturelles, appuyez sur la touche **WB**, puis choisissez un paramètre qui correspond à la source de lumière.

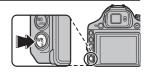

Option	Description
AUT0	La balance des blancs est réglée automatiquement.
D.	Mesurez une valeur de balance des blancs.
K	Sélectionnez cette option pour afficher une liste de températures de couleur (🗎 51) ; mettez en surbrillance une température et appuyez sur MENU/OK .
*	Pour les sujets exposés à la lumière directe du soleil.
*=	Pour les sujets situés à l'ombre.
岩	Utilisez cette option sous des lampes fluorescentes de type « lumière du jour ».
₩2	Utilisez cette option sous des lampes fluorescentes de type « blanc chaud ».
岩	Utilisez cette option sous des lampes fluorescentes de type « blanc froid ».
- .	Utilisez cette option sous des lampes à incandescence.

🗫 📮 : Balance des blancs personnalisée

Choisissez 📮 pour régler la balance des blancs en fonction de conditions d'éclairage inhabituelles. Les options de mesure de la balance des blancs s'affichent; cadrez un objet blanc de sorte qu'il remplisse l'écran LCD et appuyez à fond sur le déclencheur pour mesurer la balance des blancs.

- Si « TERMINE! » s'affiche, appuyez sur MENU/OK pour définir la balance des blancs sur la valeur mesurée.
- Si « EN DESSOUS » s'affiche, augmentez la correction de l'exposition (🕮 44) et réessayez.
- Si « AU DESSUS » s'affiche, réduisez la correction de l'exposition et réessayez.



Pour obtenir une plus grande précision, réglez T SIMULATION DE FILM, S ISO et M PLAGE DYNAMIQUE avant de mesurer la balance des blancs.



- La balance des blancs est modifiée pour l'éclairage au flash uniquement en mode AUTO. Désactivez le flash lorsque vous utilisez d'autres options de balance des blancs.
- Les résultats varient en fonction des conditions de prise de vue. Visualisez les photos sur l'écran LCD après la prise de vue afin de vérifier les couleurs.

: Température de couleur

La température de couleur est une mesure objective de la couleur d'une source lumineuse, exprimée en degrés Kelvin (K). Les sources lumineuses dont la température de couleur avoisine celle de la lumière directe du soleil paraissent blanches; celles dont la température de couleur est inférieure présentent une dominante jaune ou rouge, tandis que celles dont la température de couleur est supérieure ont une teinte bleue. Vous pouvez faire correspondre la température de couleur à la source lumineuse comme indiqué dans le schéma ci-dessous, ou choisir des options qui diffèrent totalement de la couleur de la source lumineuse afin de rendre les photos plus « chaudes » ou plus « froides ».

◀ Choisissez cette option pour des sources lumineuses plus rouges ou des photos plus « froides »

Choisissez cette option pour des sources lumineuses plus bleues ou des photos plus « chaudes »


15000 K 2000 K 5000 K Ciel bleu Lumière de bouaies Lumière directe du soleil Coucher/lever de soleil Ombre

La touche Fn

Vous pouvez attribuer à la touche **Fn1/Fn2** une fonction particulière à l'aide de l'option **ID BOUTON Fn** du menu configuration (■ 102).

Les options suivantes sont disponibles :

TAILLE D'IMAGE (84)/QUALITE D'IMAGE (84)/PLAGE DYNAMIQUE (85)/SIMULATION DE FILM (85)/MODE AF (87)/DETECTION SUJET (86)/RECO. VISAGE (87)/ZOOM NUM INTELLIGENT (86)/Verification AF. (47).

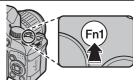

Touche Fn1



Touche Fn2



Vous pouvez également afficher le menu **En BOUTON Fn** en maintenant enfoncée la touche **Fn1/Fn2**.

Détection des visages

La fonction de détection des visages permet à l'appareil photo de détecter automatiquement les visages humains et de régler la mise au point et l'exposition pour un visage situé à n'importe quel endroit du cadre pour réaliser des photos où les sujets de portraits se trouvent au premier plan. Choisissez cette fonction pour les photos de groupe (dans le sens horizontal ou vertical) afin d'empêcher que l'appareil photo ne fasse la mise au point sur l'arrière-plan.

Pour utiliser la détection des visages, appuyez sur MENU/OK pour afficher le menu prise de vue et sélectionnez OUI pour l'option

DETECTION SUJET. L'appareil photo peut détecter les visages, qu'il soit



Bordure verte

positionné à la verticale ou à l'horizontale ; si un visage est détecté, il est signalé par un contour vert. Si l'image comporte plusieurs visages, l'appareil photo sélectionne le visage le plus près du centre ; les autres visages sont signalés par des contours blancs.

- Dans certains modes, il se peut que l'appareil photo règle l'exposition pour l'ensemble de la vue et non pour le portrait en particulier.
- Si le sujet bouge lorsque vous appuyez sur le déclencheur, son visage risque de ne plus être dans la zone indiquée par le contour vert au moment de la prise de vue.

Détection des visages

La détection des visages est recommandée lorsque vous utilisez le retardateur pour des photos de groupe ou des autoportraits (EE 39).



Lors de l'affichage d'une photo prise avec la fonction de détection intelligente des visages, l'appareil photo peut automatiquement sélectionner les visages pour la correction des yeux rouges (\$\Pi\$ 93), le zoom de lecture (■ 58), les diaporamas (■ 92), la recherche d'images (■ 62), l'affichage de l'image (■ 100), l'impression (■ 75) et le rognage (■ 94).

Reconnaissance des visages

L'appareil photo peut mémoriser les caractéristiques des visages et les données relatives à différentes personnes (nom, relation et date de naissance). Il peut accorder la priorité à ces personnes lorsque la détection des visages est activée ou afficher leur nom et d'autres informations pendant la lecture.

Ajout de nouveaux visages

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des visages à la base de données de reconnaissance des visages.

- **1** Sélectionnez ENREGISTRER. Sélectionnez ENREGISTRER pour l'option RECO. VISAGE du menu prise de vue.
 - Pour désactiver la reconnaissance des visages, sélectionnez **NON**.
- **2** Prenez une photo.

 Après avoir vérifié que le

sujet fait face à l'appareil photo, cadrez-le à l'aide des repères et prenez la photo.



Si un message d'erreur s'affiche, reprenez la photo.

3 Saisissez les données de reconnaissance des visages.

Appuyez sur **MENU/OK** pour afficher les données de reconnaissance des visages et saisissez les informations suivantes :

- NOM: Saisissez un nom comportant 14 caractères maximum et appuyez sur MENU/OK.
- ANNIVERSAIRE : Saisissez la date de naissance du sujet et appuyez sur MENU/OK.
- CATÉGORIE: Choisissez l'option qui illustre votre relation avec le sujet et appuyez sur MENU/OK.
- •

Si vous eff ectuez un zoom avant sur le visage d'une personne indiquée par un contour vert dans la base de données, le jour de son anniversaire, l'appareil photo affi che son nom et le message « Happy Birthday! (Joyeux anniversaire!) ».

1

La reconnaissance faciale peut ne pas être disponible selon le mode de prise de vue.

<u>Consultation, modification et suppression des données existantes</u>

Suivez les étapes ci-dessous pour afficher, modifier ou effacer des données de reconnaissance des visages.

- 1 Sélectionnez AFFICHAGE/ÉDITION pour l'option © RECO. VISAGE.
- **2** Sélectionnez un visage.
- **3** Affichez ou modifiez les données de reconnaissance des visages.

Le nom, la catégorie ou la date de naissance peuvent être modifiés comme indiqué à l'étape 3 de « Ajout de nouveaux visages » (1995). Pour reprendre la photo, sélectionnez **REMPLACER PHOTO** et réalisez un autre portrait comme indiqué ci-dessus.



Pour effacer les données relatives au sujet sélectionné, sélectionnez **EFFACER**.

Reconnaissance des visages

L'appareil photo peut mémoriser jusqu'à huit visages. Si vous essayez d'ajouter un neuvième visage, une boîte de dialogue de confirmation s'affiche: utilisez l'option **AFFICHAGE/ÉDITION** pour effacer les données existantes afin de faire de la place pour de nouveaux visages.

Lorsque la détection des visages (53) est activée et que l'image comporte plusieurs des visages enregistrés dans la base de données, l'appareil photo affiche le nom du sujet sur lequel la mise au point et l'exposition seront basées (il s'agit du sujet encadré en vert). Si aucun nom n'a été saisi, l'appareil photo indique « --- ». Les sujets repérés par la fonction de reconnaissance des visages mais qui ne serviront pas au réglage de la mise au point et de l'exposition sont encadrés en orange et les autres sujets sont encadrés en blanc.

Il se peut que l'appareil photo ne soit pas en mesure de repérer les sujets enregistrés dans la base de données, si ceux-ci ne font pas face à l'appareil photo ou ne figurent que partiellement dans l'image, ou si les caractéristiques des visages ou des expressions des sujets diffèrent radicalement de celles mémorisées dans la base de données.

Prendre des images RAW

L'appareil peut prendre des photos RAW. Les images RAW sont des données brutes lues à partir du capteur d'images. Pour prendre des photos RAW, sélectionnez RAW dans le menu Configuration (ELL 104).

Choisissez **RAW+JPEG** ou **RAW** pour enregistrer les photos au format RAW. Si **RAW+JPEG** est sélectionné, des copies JPEG sont également enregistrées. Choisissez **NON** pour enregistrer les photos uniquement au format JPEG.




- Pour convertir les fichiers RAW afin de les afficher sur un ordinateur, utilisez le logiciel fourni RAW File Converter (conversion des fichiers RAW).

1

- Utilisez une carte mémoire lorsque vous prenez des photos au format RAW.
- Les options de recadrage, de redimensionnement et de correction des yeux rouges ne sont pas disponibles lors de la lecture d'images RAW. L'amplitude de zoom maximale disponible lorsque vous visualisez des images RAW est de 3,2x.

Touche RAW

Appuyez sur la touche **RAW** pour changer temporairement le format d'enregistrement.

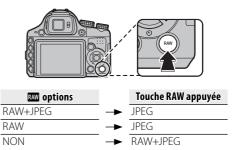


Prendre une photo ou appuyer à nouveau sur la touche **RAW** rétablit les paramètres précédents.

Instructions plus approfondies concernant le mode le cture

Options de lecture

Appuyez sur la touche **•** pour afficher l'image la plus récente sur le moniteur.

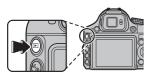



Appuyez sur la touche de sélection droite pour regarder les photos dans l'ordre dans lequel elles ont été prises et sur la touche de sélection gauche pour les regarder dans le sens inverse. Maintenez la touche de sélection enfoncée pour faire défiler rapidement les photos jusqu'à celle de votre choix.



•

Les photos prises avec d'autres appareils photo sont indiquées par une icône 曾 (« Photo prise avec un autre appareil ») pendant la lecture.

🗫 Création de copies JPEG à partir de photos RAW

Lorsque vous appuyez sur la touche **RAW** pendant la lecture, les options de conversion RAW s'affichent (🗐 92).

Prise de vue continue

Pour les photos prises en mode de prise de vue continue, seule la première photo de chaque série s'affiche. Appuyez sur la touche de sélection inférieure pour afficher les autres photos de la série.

★ Favoris : Notation des photos

Pour noter la photo affichée en mode de lecture plein écran, appuyez sur **DISP/BACK** puis sur la touche de sélection supérieure et inférieure pour sélectionner entre zéro et cinq étoiles.

Zoom lecture

Appuyez sur **Q** pour effectuer un zoom avant sur les photos affichées lors de la lecture image par image; appuyez sur **Q** pour effectuer un zoom arrière. Lorsque la photo est agrandie, la touche de sélection peut être utilisée pour voir des zones de la photo qui ne sont pas visibles à l'écran.





-Témoin de zoom La fenêtre de navigation montre une partie de l'image actuellement affichée à l'écran

Appuyez sur **DISP/BACK** ou **MENU/OK** pour quitter le zoom.



- Tournez la molette de commande pour afficher les autres photos sans modifier le rapport de zoom.
- Le facteur de zoom maximal dépend de la taille de l'image. Le zoom de lecture n'est pas disponible avec des copies recadrées ou redimensionnées au format 6.

Détection des visages

Les photos prises avec la fonction de détection des visages (월 53) sont indiquées par une icône ♀. Appuyez sur la touche ▼ pour agrandir le sujet sélectionné avec la fonction de détection des visages. Vous pouvez ensuite utiliser les boutons ℚ et ℚ pour ajuster le facteur de zoom.

Lecture d'images multiples

Pour modifier le nombre d'images affichées, appuyez sur **Q** dans la vue image par image.



Appuyez sur Q pour visualiser plus d'images.



Appuyez sur **⊕** pour visualiser moins d'images.



Utilisez la touche de sélection pour mettre en surbrillance les photos et appuyez sur MENU/OK pour visualiser l'image mise en surbrillance toute entière. Dans les affichages neuf et cent images, appuyez sur la touche de sélection supérieure ou inférieure pour voir plus de photos.

Affichage de deux images

L'affichage de deux images permet de comparer les photos prises en mode **@**\$.



III Suppression de photos

Pour supprimer les photos individuellement, plusieurs photos sélectionnées ou toutes les photos, appuyez sur MENU/OK, sélectionnez **ERASE** (**90**) et choisissez l'une des options ci-dessous. Veuillez remarquer que les images supprimées ne peuvent pas être récupérées. Copiez les photos importantes sur un ordinateur ou un autre périphérique de stockage avant d'aller plus loin.






Option	Description
IMAGE	Appuyez sur la touche de sélection gauche ou droite pour parcourir les photos et appuyez sur MENU/OK pour supprimer la photo en cours (aucune boîte de dialogue de confirmation ne s'affiche).
PHOTOS SÉLECT.	Mettez en surbrillance les photos et appuyez sur MENU/OK pour les sélectionner ou les désélectionner (les photos figurant dans le Livre Album ou faisant partie d'une commande d'impression sont indiquées par 11. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur DISP/BACK pour afficher une boîte de dialogue de confirmation, puis mettez en surbrillance OK et appuyez sur MENU/OK pour supprimer les photos sélectionnées.
TOUTES IMAGES	Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche; mettez en surbrillance OK et appuyez sur MENU/OK pour supprimer toutes les photos non protégées (si une carte mémoire est insérée, seules les photos enregistrées sur la carte mémoire sont supprimées; les photos enregistrées dans la mémoire interne ne sont supprimées que si aucune carte mémoire n'est insérée). Appuyez sur DISP/BACK pour annuler la suppression; veuillez remarquer qu'il est impossible de récupérer les photos supprimées avant que vous ayez appuyé sur cette touche.

4

- Les photos protégées ne peuvent pas être supprimées. Retirez la protection de toute photo que vous souhaitez supprimer (\$\subseteq\$ 94).
- Si un message signale que les images sélectionnées font partie d'une commande d'impression DPOF, appuyez sur **MENU/OK** pour supprimer les photos.

Visualisation des informations des photos

Vous pouvez afficher les informations sur la photo en appuyant sur la touche **info**.

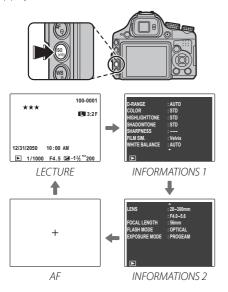



- Utilisez la molette de commande pour afficher les autres images.
- Le collimateur de mise au point actif est indiqué par l'icône « + ».

Zoom avant sur le collimateur de mise au point

Appuyez sur la touche ▼ pour effectuer un zoom avant sur le collimateur de mise au point. Appuyez sur **DISP/BACK** ou **MENU/OK** pour revenir à la lecture plein écran.



Recherche Photos

Rechercher des images selon différents critères.

1 Sélectionnez ☑ RECHERCHE PHOTOS dans le menu lecture (🗎 90), mettez en surbrillance l'un des critères de recherche suivants et appuyez sur MENU/OK:

Option	Description	
PAR DATE	Trouve toutes les photos prises à une date sélectionnée.	
PAR VISAGE	Trouve toutes les photos basées sur des informations de visage spécifiées.	
PAR ★ FAVORIS	Trouve toutes les photos avec une note spécifiée (57).	
PAR SCENE	Trouve toutes les photos correspondant à une scène sélectionnée.	
PAR TYPE DE DONNEES	Trouvez toutes les photos, toutes les vidéos, toutes les photos prises en mode rafale ou toutes les photos RAW.	
REPERE POUR TELECH.	Trouve toutes les photos sélection- nées pour téléchargement vers une destination spécifique (🗎 91).	

2 Sélectionnez une condition de recherche. Seules les photos satisfaisant à la condition de recherche s'affichent. Pour supprimer ou protéger les photos sélectionnées ou pour visionner les photos sélectionnées sous forme de diaporama, appuyez sur **MENU/OK** et choisissez l'une des options suivantes:

Option	Voir page
m EFFACE	60
○ PROTEGER	94
■ DIAPORAMA	92

Création d'un Livre Album

Créer des albums à partir de vos photos préférées.

Création d'un livre album

- Mettez **NOUVEL ALBUM** en surbrillance.



3 Appuyez sur MENU/OK pour afficher la boîte de dialogue du nouvel album.



4 Choisissez les photos pour le nouvel album.



- **CHOISIR PARMI TOUTES**: Permet de choisir entre toutes les photos disponibles.
- CHOISIR RECH. PHOTOS: Permet de choisir à partir des photos satisfaisant aux conditions de recherche (☐ 62).



Ni les photos de format 🚳 ou plus petit, ni les vidéos ne peuvent être sélectionnées dans un livre album. 5 Faites défiler les photos et appuyez sur la touche de sélection supérieure pour sélectionner ou désélectionner la photo actuelle et l'inclure dans l'album. Pour afficher la photo actuelle sur la couverture, appuyez sur la touche de sélection inférieure.



La première photo automatiquement sélectionnée devient la photo de couverture. Appuyez sur la touche de sélection inférieure pour sélectionner une photo différente pour la couverture.

6 Appuyez sur **MENU/OK** pour sortir lorsque l'album est terminé.



Mettez **TERMINER LIVRE ALBUM** en surbrillance.





•

Choisissez **SELECTIONNER TOUT** pour sélectionner toutes les photos, ou toutes les photos satisfaisant aux conditions de recherche spécifiées pour l'album.

8 Appuyez sur **MENU/OK**. Le nouvel album sera ajouté à la liste dans le menu de création de livre album.



1

- Les livres albums peuvent contenir jusqu'à 300 photos
- Les albums ne contenant aucune photo sont automatiguement effacés.

Livres albums

Vous pouvez copier les albums sur un ordinateur avec le logiciel MyFinePix Studio fourni.

Visionnage de livres albums

Mettez un album en surbrillance dans le menu de l'aide album et appuyez sur **MENU/OK** pour afficher l'album, puis appuyez sur la touche de sélection gauche et droite pour faire défiler les photos. Appuyez sur **DISP/BACK** pour revenir au menu de l'aide album.

Modifier et effacer des livres albums


1 Affichez le livre album et appuyez sur MENU/OK pour visualiser les options d'édition de l'album.



- Choisissez parmi les options suivantes :
 - MODIFIER: Permet de modifier l'album comme décrit à la rubrique « Création d'un livre album » à la page 63.
 - EFFACER: Permet d'effacer le livre album actuel.
- **3** Suivez les instructions à l'écran.

Visionnage des panoramas

Si vous appuyez sur la touche de sélection inférieure lorsqu'un panoramique est affiché en plein écran, l'appareil photo lit la photo de gauche à droite ou de bas en haut.

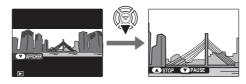

Les opérations suivantes peuvent être réalisées pendant la lecture :


Opération	Touche	Description
Démarrage/ interruption de la lecture		Appuyez sur la touche de sélection inférieure pour lancer la lecture. Appuyez de nouveau pour interrompre la lecture.
Fin de la lecture		Appuyez sur la touche de sélection supérieure pour terminer la lecture.




- Une fois affichée en plein écran, vous pouvez agrandir ou réduire les panoramas à l'aide des touches de zoom.
- 📾 lecture des panoramas en boucle (🗎 30) ; le sens du défilement se contrôle en appuyant à gauche ou à droite de la touche de sélection. L'appareil photo ne s'éteint pas automatiquement si un visionnage est en cours (🗎 102).

Enregistrer des films

Appuyez sur
pour enregistrer une vidéo. Pendant l'enregistrement, les indicateurs suivants s'affichent et le son est enregistré via le microphone intégré (faites attention de ne pas couvrir ce dernier pendant l'enregistrement).

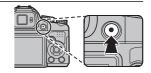

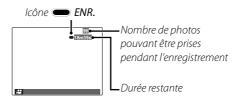

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la commande . L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque la vidéo a atteint sa durée maximale ou lorsque la mémoire est pleine.



- Vous pouvez changer de mode de mise au point pendant l'enregistrement (🕮 46).
- Vous pouvez ajuster le zoom pendant l'enregistrement.
- Si le sujet est faiblement éclairé, il se peut que l'illuminateur d'assistance AF se déclenche pour aider l'appareil photo à effectuer la mise au point.
 - Pour désactiver l'illuminateur d'assistance AF, sélectionnez **NON** pour **M TEMOIN AF** dans le menu configuration (🗎 103).
- L'exposition et la balance des blancs sont ajustées automatiquement au cours de l'enregistrement. La couleur et la luminosité de l'image peuvent être différentes de celles affichées avant que l'enregistrement ne commence.
- Il se peut que les sons émis par l'appareil photo soient enregistrés.

Prendre des photos pendant l'enregistrement

Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo pendant l'enregistrement.

Ć

- Référez-vous à la page 88 pour obtenir des informations sur la manière d'enregistrer les photos.
- La photo est enregistrée indépendamment de la vidéo et n'apparaît pas comme un extrait de la vidéo.

1

- Vous ne pouvez pas prendre de photos pendant l'enregistrement d'une vidéo à grande vitesse.
- Le nombre de photos pouvant être prises est limité.

1

- Le témoin lumineux s'allume pendant l'enregistrement des vidéos. N'ouvrez pas le compartiment de la batterie pendant la prise de vue ou tant que le témoin lumineux est allumé. Si vous ne respectez pas cette précaution, la lecture de la vidéo pourrait devenir impossible.
- Des bandes verticales ou horizontales peuvent apparaître sur les vidéos contenant des sujets très lumineux. Ceci est normal et ne traduit pas un dysfonctionnement.
- Il se peut que la température de l'appareil photo augmente si ce dernier est utilisé pour enregistrer des vidéos pendant une période prolongée ou si la température ambiante est élevée. Ceci est normal et ne traduit pas un dysfonctionnement.

Taille d'image pour les vidéos

Avant de commencer l'enregistrement, sélectionnez une taille d'image à l'aide de l'option **MODE VI- DEO** du menu prise de vue (**S** 87).

Description
Full HD (High Definition).
Haute définition.
Définition standard.
Vidéo à grande vitesse. Le son n'est pas enregistré, et la mise au point,
l'exposition et la balance des blancs ne sont pas réglées automatique-
ment. Des bandes noires apparais- sent en haut et en bas des vidéos enregistrées à HS 320×112 .

▶ Visionner des films

Pendant la lecture (57), les films sont affichés à l'écran tel que représenté à droite. Les opérations suivantes peuvent être effectuées pendant l'affichage d'un film :



Opération	Description
Lancer la lecture/faire une pause	Appuyez sur la touche de sélection inférieure pour lancer la lecture. Appuyez à nouveau pour faire une pause. Lorsque la lecture est sur pause, vous pouvez appuyer sur la touche de sélection gauche ou droite pour reculer ou avancer d'une photo à la fois.
Mettre fin à la lecture	Appuyez sur la touche de sélection supérieure pour mettre fin à la lecture.
Régler la vitesse	Appuyez sur la touche de sélection gauche ou droite pour régler la vitesse de lecture pendant la lecture.
Régler le volume	Appuyez sur MENU/OK pour faire une pause pendant la lecture et afficher les commandes du volume. Appuyez sur la touche de sélection supérieure ou inférieure pour régler le volume et appuyez sur MENU/OK pour quitter. Vous pouvez également régler le volume depuis le menu configuration.

Vitesse de lecture Appuyez sur la touche de sélection gauche ou droite pour régler la vitesse de lecture. La vitesse est indiquée par le nombre de flèches (▶ ou ◄).

■ Visionner des films sur un ordinateur

Copiez les films sur l'ordinateur avant de les visionner.


1

Ne couvrez pas le haut-parleur pendant la lecture.

Visionner des photos sur une télévision

Connecter l'appareil photo à une télévision pour montrer des photos à un groupe.

- 1 Éteindre l'appareil photo.
- **7** Connectez un câble A/V ou HDMI (disponibles auprès de fournisseurs tiers).

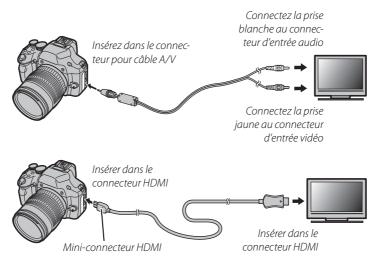



Un câble HDMI (disponible auprès de fournisseurs tiers, 🗐 107) peut être utilisé pour connecter l'appareil photo à des appareils **H**aute **D**éfinition (HD) (lecture uniquement). Vous ne pouvez pas utiliser un câble USB ou un câble A/V en option pendant qu'un câble HDMI est connecté.

- **3** Régler la télévision sur la chaîne d'entrée de la vidéo ou HDMI. Se reporter à la documentation fournie avec le téléviseur pour avoir plus de détails.
- 4 Allumez l'appareil et appuyez sur le bouton ▶. L'écran de l'appareil photo s'éteint et les photos et films sont lus sur la télévision. Veuillez remarquer que les commandes de volume de l'appareil photo n'ont aucun effet sur les sons reproduits par la télévision : utilisez les commandes de volume de la télévision pour régler le volume.



La qualité de l'image diminue lors de la lecture de films.

1

Lors du raccordement du câble, assurez-vous que les connecteurs sont bien insérés.

Impression de photos par USB

Si l'imprimante supporte la fonction PictBridge, l'appareil photo peut être connecté directement à l'imprimante et les photos peuvent être imprimées sans devoir d'abord être copiées sur un ordinateur. Veuillez remarquer que, selon le modèle de l'imprimante, il se peut que les fonctions décrites ci-dessous ne soient pas toutes supportées.



Raccordement de l'appareil photo

1 Connectez le câble USB fourni tel que représenté et allumez l'imprimante.





Impression de photos sélectionnées

- **1** Appuyez sur la touche de sélection gauche ou droite pour afficher une photo que vous souhaitez imprimer.
- **2** Appuyez sur la touche de sélection supérieure ou inférieure pour choisir le nombre de copies (jusqu'à 99).
- **3** Répétez les étapes 1–2 pour sélectionner d'autres photos. Appuyez sur **MENU/OK** pour afficher une boîte de dialogue de confirmation une fois que les réglages sont terminés.



4 Appuyez sur **MENU/OK** pour lancer l'impression.

Impression de la date d'enregistrement

Pour imprimer la date d'enregistrement sur des photos, appuyez sur **DISP/BACK** aux étapes 1–2 pour afficher le menu PictBridge (référez-vous à la section « Impression de la commande d'impression DPOF » ci-dessous). Appuyez sur la touche de sélection supérieure ou inférieure pour mettre en surbrillance **IMPRES. DATE** et appuyez sur **MENU/OK** pour revenir à l'écran PictBridge (pour imprimer des photos sans la date d'enregistrement, sélectionnez **IMPRES. SANS DATE**).




Si aucune photo n'est sélectionnée lorsque vous appuyez sur la touche **MENU/OK**, l'appareil photo imprime une copie de la photo en cours.

Impression de la commande d'impression DPOF

Pour réaliser la commande d'impression créée avec

- IMPRESSION (DPOF) dans le menu lecture (■ 97) :
- **1** Dans l'écran PictBridge, appuyez sur **DISP/BACK** pour ouvrir le menu PictBridge.

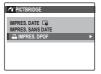

- 2 Appuyez sur la touche de sélection supérieure ou inférieure pour mettre en surbrillance DE IMPRES, DPOF.
- **3** Appuyez sur **MENU/OK** pour afficher une boîte de dialogue de confirmation.



▲ Appuyez sur MENU/OK pour lancer l'impression.

Pendant l'impression

Le message représenté à droite apparaît pendant l'impression. Appuyez sur **DISP/BACK** pour annuler avant que toutes les photos ne soient imprimées (en fonction de l'imprimante, il se peut que l'impression se termine avant que la photo en cours ne soit imprimée).



Si l'impression est interrompue, éteignez puis rallumez l'appareil.

Déconnexion de l'appareil photo

Assurez-vous que le message « IMPRESSION » n'est pas affiché à l'écran et éteignez l'appareil photo. Débranchez le câble USB.

4

- Vous pouvez imprimer les photos à partir de la mémoire interne ou d'une carte mémoire qui a été formatée dans l'appareil photo.
- Si l'imprimante ne supporte pas l'impression de la date, l'option IMPRES. DATE n'est pas disponible dans le menu PictBridge et la date n'est pas imprimée sur les photos dans la commande d'impression DPOF.
- Lorsque vous imprimez des photos directement via la connexion USB, la sélection de la taille du papier, de la qualité d'impression et de la bordure se fait à partir de l'imprimante.

Création d'une commande d'impression DPOF

L'option IMPRESSION (DPOF) du menu lecture permet de créer une « commande d'impression » numérique pour les imprimantes compatibles avec PictBridge (I 107) ou les périphériques qui prennent en charge le format DPOF.

DP0F

norme qui permet d'imprimer des photos à partir de « commandes d'impression » stockées dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire. Les informations comprises dans la commande incluent les photos à imprimer, la date d'impression, ainsi que le nombre de copies de chaque photo.

DPOF (Digital Print Order Format) est une

■ AVEC DATE 🕝 / SANS DATE

- **1** Sélectionnez le mode de lecture et appuyez sur **MENU/OK** pour afficher le menu lecture.
- Mettez en surbrillance IMPRESSION (DPOF) et appuyez sur MENU/OK.
- Mettez en surbrillance l'une des options suivantes et appuyez sur MENU/OK:
 - AVEC DATE : La date d'enregistrement est imprimée sur les photos.
 - **SANS DATE**: La date d'enregistrement n'est pas imprimée sur les photos.
- 4 Appuyez sur la touche de sélection gauche ou droite pour afficher une photo que vous souhaitez inclure ou retirer de la commande d'impression.

5 Appuyez sur la touche de sélection supérieure ou inférieure pour choisir le nombre de copies (jusqu'à 99). Pour retirer une photo de la commande, appuyez sur la touche de sélection inférieure jusqu'à ce que le nombre de copies atteigne 0.



■ Détection des visages

Si la photo actuelle a été créée avec la fonction de détection des visages, appuyer sur ▼ permet de régler le nombre de copies par rapport au nombre de visages détectés



Lorsque vous imprimez des photos directement via la connexion USB, la sélection de la taille du papier, de la qualité d'impression et de la bordure se fait à partir de l'imprimante.

- **6** Répétez les étapes 4–5 pour terminer la commande d'impression. Appuyez sur **MENU/OK** pour enregistrer la commande d'impression lorsque vous avez terminé les réglages ou sur **DISP/BACK** pour quitter sans changer la commande d'impression.
- **7** Le nombre total d'impressions est affiché à l'écran. Appuyez sur **MENU/OK** pour quitter.

Les photos comprises dans la commande d'impression en cours sont indiquées par une icône a pendant la lecture.



- Retirez la carte mémoire pour créer ou modifier une commande d'impression constituée de photos situées dans la mémoire interne
- · Les commandes d'impression peuvent contenir un maximum de 999 photos.
- · Si une carte mémoire contenant une commande d'impression créée par un autre appareil photo est insérée, le message représenté à droite est affiché. Appuyez sur MENU/OK pour an-



ANNUL. DPOF OK?

nuler la commande d'impression : une nouvelle commande d'impression doit être créée tel que décrit cidessus.

■ ANNIII FR TOUT

Pour annuler la commande d'impression en cours, sélectionnez **ANNULER TOUT** dans le menu **IMPRESSION** (DPOF). La boîte de dialogue



de confirmation représentée à droite apparaît; appuyez sur MENU/OK pour retirer toutes les photos de la commande

Visionnement des photos sur un ordinateur

Le logiciel fourni peut être utilisé pour copier des photos sur un ordinateur où elles pourront être stockées, visionnées, organisées et imprimées. Avant d'aller plus loin, veuillez installer le logiciel tel que décrit ci-dessous. Ne pas raccorder l'appareil photo à l'ordinateur avant la fin de l'installation.

Windows: Installation de MyFinePix Studio

1 Assurez-vous que l'ordinateur possède la configuration requise :

	Windows 7 (SP 1)/Windows Vista (SP 2) 1	Windows XP (SP 3) 1	
Processeur	3 GHz Pentium 4 ou supérieur	2 GHz Pentium 4 ou supérieur	
	(Core 2 Duo à 2,4GHz ou plus) ²	(Core 2 Duo à 2,4 GHz ou plus) 2	
Mémoire vive	1 Go minimum	512 Mo minimum	
Mellione vive	I GO IIII III III II	(1 Go ou plus) ²	
Espace libre sur	2 Go minimum		
le disque	2 90 111111111111		
Duagaganus	Campatible DirectV O au version ultériours	Compatible DirectX 7 ou version ultérieure	
Processeur graphique	Compatible DirectX 9 ou version ultérieure	(nécessaire ; les performances ne sont pas garanties avec d'autres proces-	
	(recommandé)	seurs graphiques)	
Vidéo	1024 × 768 pixels minimum avec couleurs sur 24 bits ou plus		
	Port USB intégré recommandé. Le fonctionnement n'est pas garanti avec d'autres ports USB.		
	• Il est indispensable d'avoir une connexion interne	et (haut débit recommandé) pour installer .NET Fra-	
Autres	mework (si c'est nécessaire), pour utiliser la fonction de mise à jour automatique et pour effect		
	tâches comme le partage des photos en ligne ou par courrier électronique.		
	taches comme to partage despinotes en light ou par courier electronique.		

¹ Les autres versions de Windows ne sont pas supportées. Seuls les systèmes d'exploitation préinstallés sont supportés ; le fonctionnement n'est pas garanti avec les ordinateurs que vous avez assemblés vous-même ou les ordinateurs qui ont été mis à jour à partir de versions antérieures de Windows.

² Recommandation lors de l'affi chage de vidéos HD.

- Mettez l'ordinateur en marche. Ouvrez une session avec des droits d'administrateur avant d'aller plus loin.
- **3** Quittez toutes les applications en cours et insérez le CD du programme d'installation dans un lecteur de CD-ROM.

Windows 7/Windows Vista

Si une boîte de dialogue d'exécution automatique apparaît, cliquez sur **SETUP.EXE**. Une boîte de dialogue « Vérification de compte d'utilisateur » apparaît alors ; cliquez sur **Oui** (Windows 7) ou **Autoriser** (Windows Vista).

Le programme d'installation démarre automatiquement ; cliquez sur **Install MyFinePix Studio** et laissez-vous guider par les consignes à l'écran pour installer MyFinePix Studio et RAW FILE CONVERTER.

Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement

Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, sélectionnez **Ordinateur** ou **Poste de travail** dans le menu Démarrer, puis double-cliquez sur l'icône du CD **FINEPIX** pour ouvrir la fenêtre du CD FINEPIX et double-cliquez sur **setup** ou **SETUP.EXE**.

- **4** Si vous êtes invité à installer Windows Media Player, DirectX, ou .NET Framework, suivez les instructions à l'écran pour compléter l'installation.
- **5** Retirez le CD du programme d'installation du lecteur de CD-ROM lorsque l'installation est terminée. Rangez le CD du programme d'installation dans un endroit sec à l'abri de la lumière directe du soleil au cas où vous auriez besoin de réinstaller le logiciel.

L'installation est maintenant terminée. Passez à la section « Raccordement de l'appareil photo » à la page 81.

Macintosh: Installation de FinePixViewer

1 Assurez-vous que l'ordinateur possède la configuration requise :

Processeur	PowerPC ou Intel (Core 2 Duo ou plus)*	
SE	Versions préinstallées de Mac OS X version 10.3.9–10.6 (pour obtenir plus d'informations, visitez le site http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/)	
Mémoire vive	256 Mo ou plus (1 Go ou plus)*	
Espace libre sur	sur Un minimum de 200 Mo est requis pour l'installation et 400 Mo doivent être disponibles lors du fonction	
le disque	nement de FinePixViewer	
Vidéo	800×600 pixels ou plus avec des milliers de couleurs ou plus	
Autres	Autres Port USB intégré recommandé. Le fonctionnement n'est pas garanti avec d'autres ports USB.	

^{*} Recommandation lors de l'affi chage de vidéos HD.

2 Après avoir démarré l'ordinateur et quitté les applications en cours, insérez le CD d'installation dans un lecteur de CD-ROM et double-cliquez sur **Installeur pour Mac OS X**.



Pour installer RAW FILE CONVERTER, double-cliquez sur **SILKYRFCEXInstaller**. RAW FILE CONVERTER permet de visualiser les images RAW sur votre ordinateur.

3 Cliquez sur **Installation de FinePixViewer** dans la boîte de dialogue qui s'affiche pour lancer l'installation. Saisissez un nom d'administrateur et un mot de passe lorsque vous y êtes invité et cliquez sur **OK**, puis suivez les instructions à l'écran pour installer FinePixViewer. Cliquez sur **Sortir** pour quitter le programme d'installation lorsque l'installation est terminée.

- 4 Retirez le CD du programme d'installation du lecteur de CD-ROM. Veuillez remarquer que vous risquez de ne pas pouvoir retirer le CD si Safari est en cours d'exécution; si nécessaire, quittez Safari avant de retirer le CD. Rangez le CD du programme d'installation dans un endroit sec à l'abri de la lumière du soleil directe au cas où vous auriez besoin de réinstaller le logiciel.
- Mac OS X 10.5 ou version plus récente: ouvrez le dossier des « Applications », lancez Capture d'image et sélectionnez Préférences... dans le menu de l'application « Transfert d'images ». La boîte de dialogue des préférences de capture d'image s'affiche; choisissez Autre... dans le menu Quand un appareil photo est connecté, ouvrir, puis sélectionnez FPVBridge dans le dossier « Applications/FinePixViewer » et cliquez sur Ouvrir. Quittez Capture d'image.

Mac OS X 10.6: connectez l'appareil photo et mettez-le sous tension. Ouvrez le dossier « Applications » et lancez Transfert d'images. Le modèle de l'appareil photo est listé sous la rubrique **DEVICES** (PÉRIPHÉRIQUES); sélectionnez l'appareil photo et choisissez **FPVBridge** dans le menu **Connecting this camera opens** (Connexion de cet appareil photo) et cliquez sur **Choose** (Sélectionner). Quittez Capture d'image.

L'installation est maintenant terminée. Passez à la section « Raccordement de l'appareil photo » à la page 81.

Raccordement de l'appareil photo

1 Si les photos que vous désirez copier sont stockées sur une carte mémoire, insérez la carte dans l'appareil photo (12).



Il se peut que les utilisateurs de Windows aient besoin du CD Windows lors du premier démarrage du logiciel.

Une perte d'alimentation pendant le transfert peut entraîner une perte de données ou endommager la mémoire interne ou la carte mémoire. Rechargez la batterie avant de raccorder l'appareil photo.

2 Éteignez l'appareil photo et connectez le câble USB fourni, comme indiqué, en vous assurant que les connecteurs soient bien insérés. Raccordez l'appareil photo directement à l'ordinateur; n'utilisez pas de concentrateur USB ou de clavier.



3 Allumez l'appareil photo. MyFinePix Studio ou FinePixViewer démarre automatiquement; laissez-vous guider par les consignes à l'écran pour copier les photos sur l'ordinateur. Pour quitter sans copier de photos, cliquez sur **Annuler**.

 \mathbf{N}

Si le logiciel ne démarre pas automatiquement, il n'a peut-être pas été installé correctement. Déconnectez l'appareil photo et réinstallez le logiciel.

Pour en savoir plus sur l'utilisation du logiciel fourni, démarrez l'application et sélectionnez l'option appropriée dans le menu **Aide**.

1

- Si une carte mémoire contenant un grand nombre de photos est insérée, il peut y avoir un court délai avant que le logiciel ne démarre, délai pendant lequel vous ne pouvez ni importer, ni enregistrer d'images. Utilisez un lecteur de carte mémoire pour transférer les photos.
- Assurez-vous que l'ordinateur n'affiche pas un message indiquant que la copie est en cours et que le témoin lumineux soit éteint avant de mettre l'appareil photo hors tension ou de déconnecter le câble USB (si le nombre d'images copiées est très élevé, il se peut que le témoin lumineux reste allumé après que le message ait disparu de l'écran de l'ordinateur). Si vous ne respectez pas cette précaution, vous risquez de perdre des données ou d'endommager la mémoire interne ou la carte mémoire.
- Déconnectez l'appareil photo avant d'insérer ou de retirer les cartes mémoire.
- Dans certains cas, il peut être impossible d'accéder aux photos enregistrées sur un serveur réseau en utilisant le logiciel fourni de la même manière que sur un ordinateur indépendant.
- Lorsque l'utilisateur utilise des services qui requièrent une connexion à Internet, tous les frais facturés par la compagnie de téléphone ou le fournisseur d'accès à Internet incombent à l'utilisateur.

Déconnexion de l'appareil photo

Après avoir vérifié que le témoin lumineux est éteint, suivez les instructions à l'écran pour éteindre l'appareil photo et débrancher le câble USB.

🧫 Désinstallation du logiciel fourni

Ne désinstallez le logiciel fourni que lorsque vous n'en avez plus besoin ou avant de le réinstaller. Après avoir quitté le logiciel et déconnecté l'appareil photo, faites glisser le dossier « FinePixViewer » du dossier « Applications » dans la corbeille et sélectionnez **Vider la corbeille** dans le menu **Finder** (Macintosh), ou ouvrez le panneau de configuration et utilisez « Programmes et fonctionnalités » (Windows 7/Windows Vista) ou « Ajout/Suppression de programmes » (Windows XP) pour désinstaller MyFinePix Studio. Sous Windows, une ou plusieurs boîtes de dialogue de confirmation peuvent apparaître ; lisez attentivement leur contenu avant de cliquer sur **OK**.

Menu

Utilisation des menus : Mode de prise de vue

Utilisez les menus de prise de vue pour ajuster vos paramètres de prise de vue. Les options disponibles dépendent du mode de prise de vue sélectionné.

Utilisation du menu prise de vues

1 Appuyez sur **MENU/OK** pour afficher le menu prise de vues.



2 Appuyez sur la touche de sélection supérieure ou inférieure pour mettre en surbrillance l'élément de votre choix.



3 Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher les options correspondant à l'élément mis en surbrillance.



4 Appuyez sur la touche de sélection supérieure ou inférieure pour mettre en surbrillance l'option de votre choix.



5 Appuyez sur **MENU/OK** pour sélectionner l'option mise en surbrillance.



6 Appuyez sur **DISP/BACK** pour quitter le menu.



Options du menu prise de vues

Les valeurs par défaut sont affichées entre crochets [].

EXR MODE

Choisissez une option pour le mode **EXR** (**2**7).

MODE Adv.



Choisissez un mode de prise de vue avancé (28).

FOT SCENES



Choisissez une scène pour le mode **SP** (1 32).

ISO ISO

[AUTO (800)]

Permet de contrôler la sensibilité de l'appareil photo à la lumière (49).

Taille D'IMAGE

[4:3]

Choisissez la taille et le format d'image avec lesquels les photos sont enregistrées. Les grandes photos peuvent être



Taille Format d'image

imprimées en grand sans réduction de la qualité, tandis que les petites photos nécessitent moins de mémoire, ce qui permet d'enregistrer plus de photos.

Taille et format o	l'image
--------------------	---------

Taille

Option Impressions possibles jusqu'à	
0	34×25 cm
М	24 × 18 cm
S	17 × 13 cm

Format d'image

- **4:3** : Les photos ont les mêmes proportions que celles affichées par l'appareil photo.
- **3:2**: Les photos ont les mêmes proportions qu'une image d'un film 35 mm.
- **16:9** : Option adaptée à l'affichage sur des périphériques Haute Définition (HD).
- 1:1: Les images sont carrées.

☑ QUALITE D'IMAGE [FINE]

Choisissez le niveau de compression des fichiers images.

Option	Description	
FINE	Faible compression. Sélectionnez cette option pour obtenir une qualité d'image supérieure.	
NORMAL	Compression élevée. Sélectionnez cette op-	
	tion pour stocker plus de photos.	

PLAGE DYNAMIQUE

[AUTO]

Permet de contrôler le contraste. Il est recommandé d'utiliser des valeurs élevées pour les scènes présentant à la fois une grande luminosité et des zones d'ombre importante ou pour augmenter le contraste de sujets tels que de l'eau éclairée par le soleil, de lumineuses feuilles d'automne, des portraits photographiés devant un ciel bleu, ainsi que des objets blancs ou des personnes vêtues de blanc; veuillez cependant noter que des marbrures peuvent apparaître sur les photos prises à des sensibilités élevées. Si **AUTO** est sélectionné, l'appareil photo choisit automatiquement des valeurs comprises

Option		Description
	R100 100%	Permet d'augmenter le contraste
AUTO	<u>R200</u> 200%	lorsque vous photographiez à l'in- térieur ou sous un ciel couvert.
	R400 400%	↑
R800 800%		Permet de réduire la perte de dé-
		tails dans les hautes lumières et les ombres lorsque vous photogra- phiez des scènes très contrastées.

entre 100% et 400% selon les conditions de prise de vue.



Les options 1600% et 200 800% ne sont disponibles que lorsque **PRIORITE PLAGE D** est sélectionné en mode **EXR**.

SIMULATION DE FILM

1 SiD 1

Permet de simuler les effets de différents types de films, notamment sépia et noir et blanc.

Option	Description	
STO (PROVIA/ STANDARD)	Reproduction standard des couleurs. Cette option convient à une grande variété de sujets, aussi bien des portraits que des paysages.	
VIVE)	Cette option propose une palette très contrastée de couleurs saturées, adaptées aux photos de nature.	
S= (ASTIA/ DOUX)	Cette option propose une palette de cou- leurs moins saturées, pour un rendu plus doux.	
MONO- CHROME)	Permet de prendre des photos en noir et blanc.	
☐▼ (MONO- CHROME+ FILTRE JNE)	Cette option permet de prendre des photos en noir et blanc avec des contrastes légère- ment élevés. Ce réglage réduit également légèrement la luminosité du ciel.	
ER (MONO- CHROME+ FILTRE RGE)	Cette option permet de prendre des photos en noir et blanc avec des contrastes élevés. Ce réglage réduit également la luminosité du ciel.	
Er (MONO- CHROME+ FILTRE VERT)	Cette option adoucit les tons chair dans les portraits en noir et blanc.	
SEPA (SEPIA)	Permet de prendre des photos en sépia.	

CHANGT BAL BLANCS

La balance des blancs peut être ajustée avec précision. Ajustez l'axe chromatique sélectionné (**R-Cy**=Rouge-Cyan ou **B-Ye**=Bleu–Jaune) de +9 à -9 par incréments de un.

COULEUR [STD]

Ajustez la densité chromatique.

S DETAIL [STD]

Permet de choisir si les contours sont rendus plus nets ou sont adoucis

TON LUMIERE [STD]

Modifiez l'apparence des hautes lumières.

S TON OMBRE [STD]

Modifiez l'apparence des ombres.

REDUCT. DU BRUIT [STD]

Choisissez le degré de réduction du bruit.

2 ZOOM NUM INTELLIGENT [NON]

Le zoom numérique intelligent permet d'agrandir l'image de 1,4x ou 2x et applique à celle-ci un traitement spécial afin d'obtenir des images nettes et haute résolution.

•

- Il se peut que le zoom numérique se désactive lorsque vous sélectionnez un autre mode.
- Le zoom numérique produit des images de qualité inférieure à celles qui sont obtenues avec le zoom optique.
- Le temps nécessaire pour enregistrer les images augmente.
- Les effets ne sont pas visibles sur l'écran pendant la prise de vue.
- Le zoom numérique n'est pas disponible en mode continu ou pendant l'enregistrement de vidéo.

ANTI FLOU AVANCÉ [OUI]

Sélectionnez **OUI** pour activer la fonction anti flou avancé en mode **SSS** (**E** 28).

P DETECTION SUJET

Choisissez si l'appareil photo détecte automatiquement les personnes et règle la mise au point et l'exposition sur celles-ci (53).

MODE AF

[[•]]

Choisissez le mode de sélection de la zone de mise au point de l'appareil photo lorsque celui-ci est en mode mise au point **AF-S** (46). Veuillez noter que, quelle que soit l'option sélectionnée, l'appareil photo fait la mise au point sur le sujet situé au centre de l'écran lorsque le mode macro est activé (36).

- MULTI: Lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course, l'appareil photo détecte les sujets à fort contraste près du centre du cadre et sélectionne la zone de mise au point automatiquement.
- • ZONE : Choisissez la zone de mise au point manuellement (48).
- EL RECHERCHE: Placez le sujet dans la cible de mise au point et appuyez sur la touche de sélection gauche. L'appareil photo suivra le sujet et ajustera la mise au point au fur et à mesure de son déplacement dans le cadre.

ŧ

Veuillez noter qu'en mode [1], l'appareil photo effectue la mise au point en continu, ce qui augmente la consommation d'énergie, et que le son émis par l'appareil photo lors de la mise au point peut être perceptible.

® RECO. VISAGE

Ajoutez des sujets à la base de données de reconnaissance des visages. La priorité est accordée à ces sujets lorsque la détection des visages est activée et il est possible d'afficher leur nom et d'autres informations pendant la lecture (EL 54).

MODE VIDEO

[[[]]

Choisissez une taille d'image pour les vidéos (🕮 67).

MODE PHOTO EN VIDÉO

[PRIORITÉ VIDÉO]

Choisissez la manière dont l'appareil photo enregistre les photos pendant l'enregistrement vidéo (\$\equiv\$ 67).

Option	Description
PRIORITÉ PHOTO	L'appareil photo interrompt l'enregistrement vidéo pour prendre une photo, puis le reprend automatiquement une fois la photo enregistrée. La taille d'image dépend de l'option sélectionnée pour TAILLE D'IMAGE, mais notez que la photo sera enregistrée au format même si est sélectionné.
PRIORITÉ VIDÉO	L'appareil prend une photo sans interrompre l'enregistrement vidéo. La taille d'image dépend de l'option sélectionnée pour MODE VIDEO .

☑ FLASH

Permet d'ajuster la luminosité du flash. Choisissez une valeur entre +2/3 EV et -2/3 EV. Le réglage par défaut est ±0. Veuillez remarquer qu'il se peut que vous n'obteniez pas les résultats escomptés selon les conditions de prise de vue et la distance par rapport au sujet.

I FLASH EXTERNE

[NON]

Sélectionnez **OUI** lorsque vous utilisez un flash optionnel (à l'exception des produits Fujifilm) monté sur la griffe de l'appareil.

- Il se peut que le flash n'éclaire pas complètement le sujet à des vitesses supérieures à 1/1000 s.
- Utilisez la balance des blancs automatique ou personnalisée (₱ 50).
- Si le flash intégré est relevé lorsque OUI est sélectionné pour FLASH EXTERNE, le flash intégré se déclenchera une fois pour donner un signal afin que le flash en option se déclenche.
- Il est possible d'utiliser un flash externe en modes P, S, A,
 M ou EXR (♠ et ♠ uniquement).
- Les flashs externes Fujifilm ne requièrent pas cette configuration.



[±0]

- L'appareil photo peut être utilisé avec des flashes permettant un ajustement de l'ouverture, une mesure externe et un contrôle de la sensibilité. Certains flashes conçus spécialement pour d'autres appareils photo ne peuvent pas être utilisés.
- Pour plus d'informations sur les flashs externes Fujifilm, visitez la section Accessoires FUJIFILM (🕮 108).

REGLAGE PERSO.

Permet de mettre en mémoire les réglages pour les modes **P**, **S**, **A**, **M** et tous les modes **EXR** sauf (E 26).

AFF. REGL. PERSO

Choisissez les éléments affichés sur l'écran LCD (E) 6). Les éléments suivants peuvent s'afficher :


CHIDE CADDACEX	NUMERICATION OF THE PROPERTY O
GUIDE CADRAGE*	NIVEAU ELECTRONIQUE
BALANCE DES BLANCS	OUVERT/VIT OBTUR/ISO
HISTOGRAMME	IMAGES RESTANTES
TAILLE/QUALITE IMAGE	ÉTAT BATTERIE
PHOTOMETRIE	FLASH
SIMULATION DE FILM	PLAGE DYNAMIQUE
COMPENSATION D'EXP	

^{*} Vous pouvez également sélectionner le type de grille (🕮 105).

Voir les pages 5 – 6 pour la position de ces éléments sur les affichages.

Horizon virtuel

Sélectionnez **NIVEAU ELECTRO-NIQUE** pour afficher un horizon virtuel. L'appareil photo est à niveau lorsque les deux lignes se chevauchent

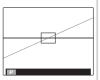



L'horizon virtuel peut ne pas s'afficher si l'objectif de l'appareil photo est dirigé vers le haut ou vers le bas.

Utilisation des menus: Mode lecture

Utilisation du menu lecture

- Appuyez sur la touche **D** pour passer en mode lecture
- Appuyez sur **MENU/OK** pour afficher le menu lecture.
- 2 Appuyez sur la touche de sélection supérieure ou inférieure pour mettre en surbrillance l'élément de votre choix.
- ▲ Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher les options correspondant à l'élément mis en surbrillance.
- 5 Appuyez sur la touche de sélection supérieure ou inférieure pour mettre en surbrillance l'option de votre choix.
- 6 Appuyez sur MENU/OK pour sélectionner l'option mise en surbrillance.
- Appuyez sur **DISP/BACK** pour quitter le menu















Options du menu lecture

CREA LIVRE ALBUM

Créez des albums avec vos photos préférées (## 63).

EXI RECHERCHE PHOTOS

Recherchez des photos (\$\overline{10}\$ 62).

FIFACE

Supprimez toutes les photos ou les photos sélectionnées (# 60).

BALISER TRANSF.

Sélectionnez les photos à télécharger sur YouTube ou Facebook avec MyFinePix Studio (Windows uniquement).

Sélection des photos à télécharger

- Sélectionnez YouTube pour choisir les vidéos à télécharger sur YouTube, FACEBOOK pour choisir les photos et les vidéos à télécharger sur Facebook.
- **7** Appuyez sur la touche de sélection gauche ou droite pour afficher les photos et appuyez sur MENU/OK pour les sélectionner ou les désélectionner. Appuyez sur DISP/BACK pour quitter une fois que vous avez sélectionné toutes les photos souhaitées


- Seules des vidéos peuvent être téléchargées sur YouTube.
- · Pendant la lecture, les photos sélectionnées sont signalées par les icônes **SYouTube** ou **SFACEBOOK** icons.

■ ANNULER TOUT : Annulation de la sélection

Choisissez **ANNULER TOUT** pour désélectionner toutes les photos. Si le nombre de photos concernées est très élevé, un message s'affiche pendant que l'opération est en cours. Appuyez sur DISP/BACK pour quitter avant la fin de l'opération.

■ Téléchargement des photos (Windows uniquement)

Vous pouvez télécharger les photos sélectionnées à l'aide de l'option YouTube/Facebook Upload de MvFinePix Studio.

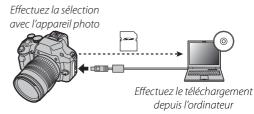

Pour obtenir des informations sur l'installation de MyFinePix Studio et sur la connexion de l'appareil photo à un ordinateur, référez-vous à la section « Visionnage des photos sur un ordinateur » (\$\square\$ 77).

DIAPORAMA

[MULTIPLE]

Visionnez les photos sous forme de diaporama automatisé. Choisissez le type de diaporama et appuyez sur **MENU/OK** pour le lancer.

Vous pouvez appuyer sur **DISP/BACK** à tout moment pendant l'exécution du diaporama pour afficher une aide à l'écran. Pour mettre fin au diaporama à tout moment, appuyez sur **MENU/OK**.

Option	Description	
NORMAL	Appuyez sur la touche de sélection gauche	
FONDU	ou droite pour revenir en arrière ou avancer d'une image. Sélectionnez FONDU pour créer des transitions en fondu entre les	
	images.	
NORMAL 🖭	Comme ci-dessus, sauf que l'appareil photo	
-	effectue automatiquement un zoom avant	
FONDU 🖭	sur les visages sélectionnés avec la détec-	
_	tion des visages.	
MULTIPLE	Permet d'afficher plusieurs photos en	
MULTIPLE	même temps.	



L'appareil photo ne s'éteint pas automatiquement lorsqu'un diaporama est en cours d'exécution.

RAW CONVERSION RAW

Créez des copies JPEG à partir de photos RAW (E 56). Les données de l'image d'origine ne sont pas modifiées, ce qui permet de traiter une seule image RAW d'une multitude de manières.

1 Sélectionnez CONVER-SION RAW dans le menu Lecture.



- 2 Appuyez sur la touche de sélection haut ou bas pour sélectionner un paramètre, puis appuyez sur la touche de sélection droite. Appuyez sur la touche de sélection haut ou bas pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur MENU/OK pour sélectionner et revenir à la liste des paramètres. Répétez cette étape pour ajuster les paramètres supplémentaires.
- Appuyez sur la touche RAW pour afficher un aperçu de la copie JPEG. Appuyez sur MENU/OK pour enregistrer la copie ou appuyez sur DISP/BACK pour revenir à l'étape 2.



Réglage	Description
REFLET COND. PR VUE	Créez une copie JPEG en utilisant les réglages actifs au moment où la photo a été prise.
TRAIT. ISO PUSH/PULL	Modifiez l'exposition de −1 IL à +1 IL par incréments de ⅓ IL (閏 44).
PLAGE DYNAMIQUE	Faites ressortir les détails des hautes lumières afin d'obtenir un contraste naturel (鼠 85).
SIMULATION DE FILM	Simulez les effets de différents types de films (🗎 85).
BALANCE DES BLANCS	Modifiez la balance des blancs (🕮 50).
CHANGT BAL BLANCS	Réglez précisément la balance des blancs (🗎 86).
COULEUR	Modifiez la densité des couleurs (🕮 86).
DETAIL	Accentuez ou estompez les contours (🕮 86).
REDUCT. DU BRUIT	Traitez la copie afin d'atténuer les marbrures (🕮 86).
TON LUMIERE	Modifiez les hautes lumières (🕮 86).
TON OMBRE	Modifiez les ombres (🕮 86).
ESPACE COULEUR	Choisissez l'espace couleur utilisé pour la reproduction des couleurs (🗐 105).

™ REDUC. YEUX ROUGE

Si la photo actuelle est marquée de l'icône . indiquant qu'elle a été prise avec la fonction de détection des visages, vous pouvez utiliser cette option pour corriger l'effet « yeux rouges ». L'appareil photo analyse l'image. S'il détecte des yeux rouges, il traite l'image et crée une copie où l'effet est atténué.

- 1 Affichez la photo de votre choix.
- 2 Sélectionnez REDUC. YEUX ROUGE dans le menu lecture.
- 3 Appuyez sur MENU/OK.

4

- Il se peut que l'effet « yeux rouges » ne puisse pas être corrigé si l'appareil photo ne parvient pas à détecter un visage ou si le visage est de profil. Les résultats peuvent varier en fonction de la scène. L'effet « yeux rouges » ne peut pas être éliminé des photos qui ont déjà été traitées avec la fonction de correction des yeux rouges ou des photos qui ont été créées avec d'autres appareils.
- Le temps nécessaire pour traiter l'image varie en fonction du nombre de visages détectés.
- Les copies créées avec **™ REDUC. YEUX ROUGE** sont indiquées par l'icône **™** pendant la lecture.

PROTEGER

Cette option permet de protéger les photos contre toute suppression accidentelle.

- 1 Sélectionnez PROTEGER dans le menu lecture.
- Mettez en surbrillance l'une des options suivantes et appuyez sur MENU/OK:
 - IMAGE: Permet de protéger les photos sélectionnées. Appuyez sur la touche de sélection gauche ou droite pour afficher les photos et appuyez sur MENU/OK pour les sélectionner ou les désélectionner. Appuyez sur DISP/BACK lorsque vous avez terminé l'opération.
 - **REGLER TOUT** : Permet de protéger toutes les photos.
 - **ANNULER TOUT**: Permet de supprimer la protection de toutes les photos.

Les photos protégées sont effacées lorsque la carte mémoire ou la mémoire interne est formatée (🕮 100).

RECADRER

Créez une copie recadrée de la photo en cours.

- 1 Affichez la photo de votre choix.
- Sélectionnez RECADRER dans le menu lecture.
- **3** Utilisez les boutons **Q** et **Q** pour agrandir ou réduire l'image, puis le sélecteur pour vous déplacer sur la portion désirée de l'image.
- **4** Appuyez sur **MENU/OK** pour afficher une boîte de dialogue de confirmation.
- **5** Appuyez à nouveau sur **MENU/OK** pour enregistrer la copie recadrée dans un fichier séparé.

•

De grands recadrages produisent de grandes copies; toutes les copies ont un format d'image de 4:3. Si la taille de la copie finale est (40), OK s'affiche en jaune.

■ Détection des visages

Si la photo a été prise en utilisant la détection des visages (≅ 53), 🖳 apparaît à l'écran. Appuyez sur la touche 🔻 pour agrandir le visage sélectionné.

REDIMENSIONNER

Créez une petite copie de la photo en cours.

- 1 Affichez la photo de votre choix.
- **2** Sélectionnez **REDIMENSIONNER** dans le menu lecture.
- Mettez une taille en surbrillance et appuyez sur MENU/OK pour afficher une boîte de dialogue de confirmation.
- **4** Appuyez sur **MENU/OK** pour enregistrer la copie redimensionnée dans un fichier séparé.

4

Les tailles disponibles varient en fonction de la taille de l'image d'origine.

ROTATION IMAGE

Faites pivoter les photos prises à la verticale pour qu'elles s'affichent dans la bonne orientation sur l'écran I CD.

- 1 Affichez la photo de votre choix.
- 2 Sélectionnez ROTATION IMAGE dans le menu lecture.
- **3** Appuyez sur la touche de sélection inférieure pour faire pivoter la photo de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre ou sur la touche de sélection supérieure pour la faire pivoter de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- **4** Appuyez sur **MENU/OK**. La photo s'affiche automatiquement dans la bonne orientation lorsque vous la visionnez sur l'appareil photo.

4

- Il est impossible de faire pivoter les photos protégées.
 Supprimez la protection des photos avant de les faire pivoter (\$\equiv\$ 94).
- Il se peut que l'appareil photo ne parvienne pas à faire pivoter les photos créées avec d'autres appareils.

COPIER

Copiez les photos entre la mémoire interne et une carte mémoire.

- 1 Sélectionnez **MY COPIER** dans le menu lecture.
- **2** Mettez en surbrillance l'une des options suivantes et appuyez sur la touche de sélection droite :
 - 1 MEM. INT → CARTE: Permet de copier les photos de la mémoire interne vers une carte mémoire.
 - CARTE → M MEM. INT: Permet de copier les photos d'une carte mémoire vers la mémoire interne.
- **3** Mettez en surbrillance l'une des options suivantes et appuyez sur **MENU/OK**:
 - IMAGE: Permet de copier les photos sélectionnées. Appuyez sur la touche de sélection gauche ou droite pour afficher les photos et appuyez sur MENU/OK pour copier la photo en cours.
 - TOUTES IMAGES: Permet de copier toutes les photos.

ŧ

- La copie prend fin une fois que la destination est pleine.
- Les informations relatives à l'impression DPOF ne sont pas copiées (
 74).

MEMO AUDIO

Ajoutez un mémo audio à la photo en cours. Tenez l'appareil photo à une distance de 20 cm environ, placez-vous en face du microphone et appuyez sur **MENU/OK** pour lancer l'enregistrement. Appuyez à nouveau sur **MENU/OK** pour mettre fin à l'enregistrement (celui-ci s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes).



- Il n'est pas possible d'ajouter des mémos audio aux vidéos ou aux photos protégées. Supprimez la protection des photos pour pouvoir enregistrer des mémos audio.
- S'il existe déjà un mémo audio pour la photo en cours, les options s'affichent. Sélectionnez RE-ENR. pour remplacer le mémo existant.

🗫 Lecture des mémos audio

Les photos possédant un mémo audio sont signalées par l'icône pendant la lecture. Pour lire le mémo audio, sélectionnez **AFFICHER** pour l'option MEMO AUDIO du menu lecture.



- Il se peut que l'appareil photo ne parvienne pas à lire des mémos audio enregistrés avec d'autres appareils.
- Ne couvrez pas le haut-parleur pendant la lecture.

EFF.DÉTEC.VISAGE

Supprimez les liens de reconnaissance des visages de l'image en cours. Lorsque cette option est sélectionnée, l'appareil photo effectue un zoom avant sur une zone de la photo en cours qu'il associe à un visage enregistré dans la base de données. Si l'association n'est pas correcte, appuyez sur **MENU/OK** pour supprimer le lien de la base de données.



Il n'est pas possible de supprimer les liens de copies dont la taille est égale ou inférieure à 🐠.


IMPRESSION (DPOF)

Sélectionnez les photos à imprimer via des périphériques compatibles avec DPOF et PictBridge (1917 72).

■ FORMAT IMAGE

[4:3]

Choisissez la manière dont les périphériques Haute-Définition (HD) affichent les photos ayant un format de 4:3 (cette option n'est disponible que lorsqu'un câble HDMI est raccordé). Sélectionnez **16:9** pour afficher l'image afin qu'elle remplisse l'écran avec le haut et le bas rognés, **4:3** pour afficher l'image entière avec des bandes noires à droite et à gauche.

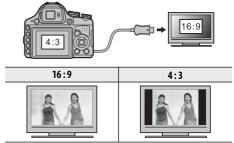



Les photos dont le format est de 16:9 s'affichent en plein écran, alors que celles dont le format est de 3:2/1:1 s'affichent dans un cadre noir.

Le menu de configuration

<u>Utilisation du menu de configuration</u>

- **1** Affichez le menu de configuration.
 - 1.1 Appuyez sur MENU/OK pour afficher le menu correspondant au mode en cours.



1.2 Appuyez sur le sélecteur gauche pour sélectionner un onglet gauche.



1.3 Appuyez sur le sélecteur vers le haut ou le bas pour sélectionner



Le menu de configuration apparaît



onglet

7 Ajustez les réglages.

2.1 Appuyez sur le sélecteur droit pour activer le menu de configuration.



2.2 Appuyez sur la touche de sélection supérieure ou inférieure pour mettre en surbrillance un élément du menu.



2.3 Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher les options correspondant à l'élément mis en surbrillance.



2.4 Appuyez sur la touche de sélection supérieure ou inférieure pour mettre en surbrillance une option.



2.5 Appuyez sur MENU/OK pour sélectionner l'option mise en surbrillance



2.6 Appuyez sur **DISP/BACK** pour quitter le menu.



Options du menu de configuration

Les valeurs par défaut sont affichées entre crochets [].

DATE/HEURE

Réglez l'horloge de l'appareil photo (E 16).

DECALAGE HOR

[企]

Lorsque vous voyagez, l'horloge de l'appareil photo passe instantanément de votre fuseau horaire à l'heure locale de votre destination. Pour spécifier le décalage horaire entre l'heure locale et votre fuseau horaire:

- 1 Mettez en surbrillance ← LOCAL et appuyez sur la touche de sélection droite.
- **2** Servez-vous de la touche de sélection pour choisir la différence horaire entre l'heure locale et votre fuseau horaire.
- 3 Appuyez sur MENU/OK.

Pour basculer entre l'heure locale et votre fuseau horaire, mettez en surbrillance + LOCAL ou DE-PAR et appuyez sur MENU/OK.

Option	Description
△ DEPAR	Permet de passer à l'heure sélection- née actuellement pour © DATE/ HEURE (voir ci-dessus).
	Permet de passer à l'heure locale. Si cette option est sélectionnée, + et l'heure et la date s'affichent en jaune pendant trois secondes à chaque fois que vous allumez l'appareil photo.

◎ 言語/LANG.

Choisissez une langue (116).

MODE SILENCE

[NON]

Sélectionnez **OUI** pour désactiver le haut-parleur, le flash et l'illuminateur d'assistance AF dans les situations où les sons ou les témoins lumineux de l'appareil photo risquent d'être malvenus (veuillez remarquer que le flash se déclenchera malgré tout en mode **04**).

INITIALISER

Permet de réinitialiser tous les réglages à l'exception de DATE/HEURE, DECALAGE HOR, COULEUR FOND et STAN. VIDEO à leurs valeurs par défaut.

- 1 Mettez en surbrillance INITIALISER et appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher une boîte de dialogue de confirmation.
- **2** Mettez en surbrillance **OK** et appuyez sur **MENU/OK**.

FORMATAGE

Si une carte mémoire est insérée dans l'appareil photo, cette option formate la carte mémoire. Si aucune carte mémoire n'est insérée, cette option formate la mémoire interne.

1

- Toutes les données, y compris les photos protégées, sont supprimées de la carte mémoire ou de la mémoire interne. Assurez-vous que vous avez copié les fichiers importants sur un ordinateur ou un autre périphérique de stockage.
- N'ouvrez pas le couvercle du compartiment des batteries/piles pendant le formatage.

☑ IMAGE [1,5 SEC]

Choisissez la durée d'affichage des photos sur l'écran LCD après la prise de vue.

Option	Description
3 SEC	Les photos restent affichées pendant trois secondes (3 SEC) ou 1,5 seconde
1,5 SEC	(1,5 SEC). Les couleurs peuvent légère-
1,3 320	ment différer de celles de l'image finale.
ZOOM(CONTINU)	Les photos sont affichées jusqu'à ce
ZOOM(CONTINO)	que vous appuyiez sur MENU/OK .
NON	Les photos ne sont pas affichées après
	la prise de vue.




NON n'a aucun effet en mode de prise de vue continue.

M NUMERO IMAGE

[CONT.]

Les nouvelles photos sont Numéro de l'image stockées dans des fichiers images nommés avec un numéro de fichier à quatre chiffres attribué en ajoutant un au dernier numéro de fi-

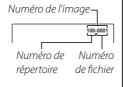

chier utilisé. Le numéro de fichier s'affiche pendant la lecture comme représenté à droite. L'option Mu-MERO IMAGE permet de contrôler si la numérotation des fichiers est réinitialisée à 0001 lorsqu'une carte mémoire est insérée ou lorsque la carte mémoire actuelle ou la mémoire interne est formatée

Option	Description
CONTINU	La numérotation se poursuit à partir du dernier numéro de fichier utilisé ou du premier numéro de fichier disponible, selon le plus élevé des deux. Choisissez cette option pour réduire le nombre de photos portant le même nom de fichier.
RAZ	La numérotation est réinitialisée à 0001 après le formatage ou lorsqu'une nouvelle carte mémoire est insérée.

- Si le numéro de l'image atteint 999-9999, le déclencheur est désactivé (EE 117).
- La sélection de 🕟 INITIALISER (🕮 100) réinitialise l'option MNUMERO IMAGE sur CONTINU mais ne réinitialise pas la numérotation des fichiers.
- · Les numéros des photos prises avec d'autres appareils photo peuvent être différents.

☑ VOL. APPAREIL

[14:11]

Réglez le volume des sons émis par l'appareil photo lors de l'utilisation des commandes. Choisissez ■ NON (muet) pour désactiver les sons des commandes

DI VOL. DECL.

[14:17]

Réglez le volume des sons émis par l'appareil photo lors du déclenchement. Choisissez • NON (muet) pour désactiver le son du déclencheur.

SON DECLENCHEUR

[] 31

Choisissez le son émis par le déclencheur.

TO VOL. LECTURE

[7]

Réglez le volume de lecture des vidéos et des mémos audio

LUMINOSITE LCD

[0]

Réglez la luminosité de l'écran.

M ÉCRAN PLEIN SOLEIL

[NON]

Sélectionnez **OUI** pour améliorer la visibilité de l'écran en cas de forte luminosité.

MODE EVF/LCD

[50 i/s]

Préférez **30 i/s** pour optimiser la durée de vie de la batterie ou **50 i/s** pour une meilleure qualité d'affichage.

EXT. AUTO

[2 MIN]

Choisissez le délai au bout duquel l'appareil photo s'éteint automatiquement lorsqu'aucune opération n'est effectuée. Des délais courts augmentent l'autonomie de la batterie; si **NON** est sélectionné, l'appareil photo doit être éteint manuellement. Veuillez remarquer que dans certaines situations, l'appareil photo s'éteint automatiquement si **NON** est sélectionné.

GAL DÉMARAGE RAPIDE

[NON]

Permet à l'appareil de redémarrer plus rapidement après être éteint (**OUI/NON**).

1

Cette option consomme plus de batterie. Le mode démarrage rapide s'annule automatiquement si aucune opération n'est effectuée pendant 20 minutes environ.

BOUTON Fn

[Fn1: 2 / Fn2: VERIFICATION AF.]

Choisissez la fonction attribuée à la touche Fn1/Fn2 (🕮 52).

DOUBLE STAB

[**((♣)**)]

Choisissez parmi les options de stabilisation d'image suivantes :

Option	Description
(4))₁ ● >>	Stabilisation d'image activée. Si +
CONTINU +	MOUVEMENT est sélectionné, l'ap-
MOUVEMENT	pareil photo ajuste la vitesse d'obtu-
(₩) ₁ TJRS ACTIF	ration pour réduire le flou de bougé
	lorsque des objets en mouvement sont
	détectés.
(♣)≥●» PRISE DE	Comme précédemment, sauf que la
VUE + MVT	stabilisation d'image n'est effectuée
(♣)≥ PHOTO UNIQU.	que lorsque le déclencheur est appuyé
	à mi-course.
	Stabilisation d'image désactivée. Choi-
NON	sissez cette option lorsque vous utilisez
	un trépied.

+ MOUVEMENT n'a aucun effet lorsque la sensibilité a été réglée sur une valeur fixe, et peut être également indisponible avec certaines autres combinaisons de réglages. L'effet peut varier selon les conditions d'éclairage et la vitesse de déplacement de l'objet.

Choisissez **OUI** pour supprimer l'effet « yeux rouges » provoqué par le flash lors de prises de vues avec la détection des visages.

•

- La correction des yeux rouges est effectuée uniquement lorsqu'un visage est détecté.
- La correction des yeux rouges n'est pas disponible avec les images RAW.

TEMOIN AF [OUI]

Si vous avez sélectionné **OUI**, l'illuminateur d'assistance AF s'active pour aider l'appareil photo à effectuer la mise au point automatique.

- Dans certains cas, il se peut que l'appareil photo ne parvienne pas à effectuer la mise au point à l'aide de l'illuminateur d'assistance AF. Si l'appareil photo ne parvient pas à effectuer la mise au point en mode macro, essayez d'augmenter la distance vous séparant du sujet.
- Évitez d'orienter l'illuminateur d'assistance AF en direction des yeux de votre sujet.

MODE MEM. AE/AF

[P]

Si ENREG AE/AF ON PRESS est sélectionné, le temps de pose et/ou la mise au point seront verrouillés lorsque le bouton AE/AF LOCK est enclenché. Si ENREG AE/AF ON/OFF est sélectionné, le temps de pose et/ou la mise au point seront verrouillés lorsque le bouton AE/AF LOCK est enclenché et resteront ainsi jusqu'à ce que le bouton soit à nouveau enclenché (E) 35).

屬 TOUCHE MEM. AE/AF

[AE-L]

La touche **AE/AF LOCK** peut être utilisée pour verrouiller uniquement l'exposition ou uniquement la mise au point, ou bien les deux à la fois (**AE-L/AF-L/AE+AF**).

RAW RAW

[NON]

Choisissez si les images RAW doivent être enregistrées (E 56).

BAGUE MISE AU POINT [C HORAIRE]

Choisissez dans quel sens faire pivoter la bague de mise au point pour augmenter la distance de mise au point.

■ GUIDE CADRAGE

「⊞ GRILLE 91

Choisissez le type de grille de cadrage disponible en mode de prise de vue.

EXECUTE GRILLE 9

Pour un cadrage respectant la « règle des tiers ».



IIII GRILLE 24

Grille de six cases sur quatre.



回 CADRAGE HD

Cadrez les photos HD entre les lignes indiquées à l'écran.



■ ESPACE COULEUR [sRGB]

Choisissez la gamme des couleurs disponibles pour la reproduction des couleurs.

Option	Description	
sRGB	Mode recommandé dans la plupart des	
SNUD	situations.	
Adobe RGB	Mode destiné aux impressions com-	
Adobe Ndb	merciales.	

SAUVEG.PHOTO D'ORIG. [NON]

Choisissez **OUI** pour enregistrer des copies non traitées de panoramas sans raccord ou de photos prise avec REDUC. YEUX ROUGE, SASSE LUMIÈRE PRO OU NIS MISE AU POINT PRO.

TI REGL. ROTAT AUTO

[OUI]

Choisissez **OUI** pour que les photos prises à la verticale (portrait) pivotent automatiquement pendant la lecture.

COULEUR DU FOND

[NOIR]

Choisissez une combinaison de couleurs.

AFF. DE L'AIDE

[OUI]

Cette option permet d'afficher des conseils.

STAN. VIDEO

Choisissez un mode vidéo pour la connexion à un téléviseur


Option	Description
NTSC	Sélectionnez ce mode pour raccorder l'appa- reil photo à des périphériques vidéo en Amé- rique du Nord, aux Caraïbes, dans certaines zones d'Amérique latine et dans certains pays de l'Asie de l'Est.
PAL	Sélectionnez ce mode pour raccorder l'ap- pareil photo à des périphériques vidéo au Royaume-Uni et dans la plupart des pays eu- ropéens, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans certaines zones d'Asie et d'Afrique.

REINIT. PERSO.

Permet de réinitialiser tous les réglages pour le mode C1/C2/C3. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche, appuyez sur la touche de sélection gauche ou droite pour mettre en surbrillance OK et appuyez sur MENU/OK.

Accessoires optionnels

L'appareil photo supporte une large gamme d'accessoires de la marque FUJIFILM et d'autres fabricants.

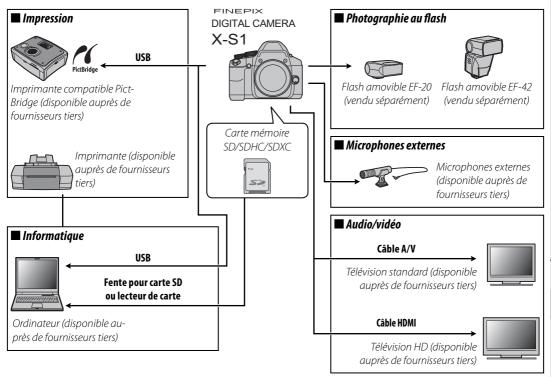

Accessoires de la marque FUJIFILM

Les accessoires optionnels suivants sont disponibles auprès de FUJIFILM. Pour obtenir les dernières informations concernant les accessoires disponibles dans votre région, veuillez contacter votre représentant FUJIFILM local ou visiter le site http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html.

Batteries rechargeables Li-ion	NP-95 : Vous pouvez acheter d'autres batteries rechargeables NP-95 de grande capacité en cas de besoin.	RECEIVED
Chargeurs de batterie	BC-65N : Vous pouvez acheter des chargeurs de batterie de rechange en cas de besoin. Le BC-65N permet de recharger une batterie NP-95 en 210 minutes environ à +20 °C.	
Shoe Mount Flash	EF-20 : Flash à fixer sur la griffe, nombre guide : 20 (ISO 100), compatible i-TTL, capacité directionnelle : jusqu'à 90°, alimentation : 2 piles AA de 1,5V.	
Shoe Mount Flash	EF-42 : Flash à fixer sur la griffe, nombre guide : jusqu'à 42 (ISO 100), zoom automatique : 24-105mm (équivalent au format 135), compatible i-TTL, capacité directionnelle : jusqu'à 90°, alimentation : 4 piles AA de 1,5V.	

Prendre soin de l'appareil photo

Pour pouvoir profiter pleinement de votre appareil, veuillez respecter les précautions suivantes.

Stockage et utilisation

Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil photo pendant une période prolongée, retirez les piles et la carte mémoire. Ne rangez et n'utilisez pas l'appareil photo dans des endroits qui sont :

- exposés à la pluie, la vapeur ou la fumée
- très humides ou extrêmement poussiéreux
- exposés à la lumière du soleil directe ou à de très hautes températures, comme par exemple dans un véhicule fermé au soleil
- extrêmement froids
- sujets à de fortes vibrations
- exposés à des champs magnétiques puissants, comme par exemple près d'une antenne de diffusion, une ligne électrique, un émetteur radar, un moteur, un transformateur ou un aimant
- en contact avec des produits chimiques volatils tels que des pesticides
- près de produits en caoutchouc ou en vinyle

■ Eau et sable

L'exposition à l'eau et au sable peut également endommager l'appareil photo, son circuit intérieur et ses mécanismes. Lorsque vous utilisez l'appareil photo sur la plage ou au bord de la mer, évitez de l'exposer à l'eau ou au sable. Ne posez pas l'appareil photo sur une surface humide.

■ Condensation

Les augmentations soudaines de température, comme par exemple lorsque l'on rentre dans un bâtiment chauffé alors qu'il fait froid dehors, peuvent causer l'apparition de condensation à l'intérieur de l'appareil photo. Si cela se produit, éteignez l'appareil photo et attendez une heure avant de le rallumer. Si de la condensation se forme sur la carte mémoire, retirez la carte et attendez que la condensation se dissipe.

Nettoyage

Utilisez une brosse soufflante pour éliminer la poussière située sur l'objectif et l'écran puis essuyez doucement à l'aide d'un chiffon doux et sec. S'il reste des taches, vous pouvez les éliminer en les essuyant délicatement à l'aide d'un morceau de papier de nettoyage pour objectifs FUJIFILM sur lequel vous aurez appliqué une petite quantité de fluide de nettoyage pour objectifs. Faites bien attention de ne pas rayer l'objectif ou l'écran. Le corps de l'appareil photo peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas d'alcool, de solvant ou d'autre produit chimique volatil.

En voyage

Gardez l'appareil photo dans votre bagage à main. Les bagages enregistrés risquent de subir des chocs violents qui pourraient endommager l'appareil photo.

Problèmes et solutions

Alimentation et batterie

Allillelitation et batterie	
Problème	Solution
L'appareil photo ne s'al- lume pas.	 La batterie est déchargée : Rechargez la batterie ou insérez une batterie de rechange entièrement chargée (□ 9). La batterie n'est pas insérée correctement : Réinsérez la batterie dans le bon sens (□ 10). Le couvercle du compartiment de la batterie n'est pas verrouillé : Verrouillez le couvercle du compartiment de la batterie (□ 10).
La batterie se décharge rapidement.	La batterie est froide: Réchauffez la batterie en la mettant dans votre poche ou dans un autre endroit chaud, puis réinsérez-la dans l'appareil photo juste avant de prendre des photos. Les bornes de la batterie sont sales: Nettoyez les bornes avec un chiffon doux et sec. OUI est sélectionné pour l'option ÉCRAN PLEIN SOLEIL: Sélectionnez NON pour économiser la batterie (□ 4). ESS est sélectionné comme mode de prise de vue: Sélectionnez le mode pour économiser la batterie (□ 22). RECHERCHE est sélectionné pour MODE AF: Sélectionnez un mode AF différent (□ 87). Le mode de mise au point AF-C est sélectionné: Sélectionnez un autre mode de mise au point (□ 46). La batterie a été rechargée de nombreuses fois: La batterie a atteint la fin de sa durée de vie. Achetez une batterie neuve.
L'appareil photo s'éteint soudainement.	La batterie est déchargée : Rechargez la batterie ou insérez une batterie de rechange entièrement chargée (🕮 9).
Le chargement ne démarre pas.	Réinsérez la batterie dans le bon sens et vérifiez que le chargeur est branché (🗐 9).
Le chargement est lent.	Rechargez la batterie à température ambiante (🕮 iv).
Le témoin de charge s'allume mais la batterie ne se recharge pas.	 Les bornes de la batterie sont sales: Nettoyez les bornes avec un chiffon doux et sec. La batterie a été rechargée de nombreuses fois: La batterie a atteint la fin de sa durée de vie. Achetez une batterie neuve. Si vous ne parvenez toujours pas à recharger la batterie, prenez contact avec votre revendeur FUJIFILM. La batterie est trop chaude ou trop froide: Attendez que la température de la batterie se stabilise (\$\empsycene{1}\$).

Menus et affichages

Problème	Solution
Les menus et les affichages ne sont pas en français.	Sélectionnez FRANCAIS pour l'option 🖸 言語/LANG. (🕮 16, 99).

Prise de vue

Problème	Solution
Aucune photo n'est prise lorsque vous appuyez sur le déclencheur.	La mémoire est pleine: Insérez une autre carte mémoire ou effacez des photos (■ 12, 60). La mémoire n'est pas formatée: Formatez la carte mémoire ou la mémoire interne (■ 100). Les contacts de la carte mémoire sont sales: Nettoyez les contacts avec un chiffon doux et sec. La carte mémoire est endommagée: Insérez une autre carte mémoire (■ 12). La batterie est déchargée: Rechargez la batterie ou insérez une batterie de rechange entièrement chargée (■ 9). L'appareil photo s'est éteint automatiquement: Allumez l'appareil photo (■ 15). Le témoin lumineux était orange lorsque vous avez essayé d'enregistrer un panoramique: Attendez que le témoin lumineux s'éteigne (■ 20).
L'écran LCD s'assombrit après la prise de vue.	Il se peut que l'écran LCD s'assombrisse lorsque le flash se recharge. Attendez que le flash ait fini de se recharger (🕮 37).
L'appareil photo n'effectue pas la mise au point.	 Le sujet est proche de l'appareil photo: Sélectionnez le mode macro (36). Le sujet est loin de l'appareil photo: Annulez le mode macro (36). Le sujet n'est pas adapté à la mise au point automatique: Utilisez le verrouillage de la mise au point (34).
Toutes les photos n'ont pas la même taille.	Si mo est sélectionné pour atILLE D'IMAGE en mode in papareil photo optimise non seulement la sensibilité et d'autres réglages, mais également la taille d'image. Pour enregistrer toutes les photos avec la même taille, choisissez un autre mode de prise de vue ou sélectionnez une autre option pour atILLE D'IMAGE (284).
Le mode macro n'est pas disponible.	Choisissez un autre mode de prise de vue (🕮 22).
La détection des visages n'est pas disponible.	La détection des visages n'est pas disponible avec le mode de prise de vue actuellement sélectionné : Choisissez un autre mode de prise de vue (III) 22).

Problème	Solution
Aucun visage n'est détecté.	 Le visage du sujet est caché par des lunettes de soleil, un chapeau, de longs cheveux ou d'autres objets: Faites en sorte que le visage ne soit plus caché. Le visage du sujet n'occupe qu'une petite zone de l'image: Modifiez la composition afin que le visage du sujet occupe une plus grande zone de l'image (34). La tête du sujet est inclinée ou à l'horizontale: Demandez au sujet de tenir la tête droite. L'appareil photo est incliné: Tenez l'appareil photo bien droit (18). Le visage du sujet est mal éclairé: Faites la photo en pleine lumière.
Mauvais sujet sélectionné.	Le sujet sélectionné est plus près du centre de l'image que le sujet principal. Recomposez la photo ou désactivez la détection des visages et cadrez la photo à l'aide du verrouillage de la mise au point (🕮 34).
Le flash ne se déclenche pas.	 Le flash est abaissé : Sortez le flash (□ 37). Le flash n'est pas disponible avec le mode de prise de vue actuellement sélectionné : Choisissez un autre mode de prise de vue (□ 22). L'appareil photo est en mode super macro ou en mode de prise de vue en continu : Désactivez les modes super macro et prise de vue en continu (□ 36). La batterie est déchargée : Rechargez la batterie ou insérez une batterie de rechange entièrement chargée (□ 9). L'appareil photo est en mode silencieux : Désactivez le mode silencieux (□ 99). Le flash ne sort pas : Sortez le flash (□ 37).
Certains modes flash ne sont pas disponibles.	 Le mode flash souhaité n'est pas disponible avec le mode de prise de vue actuellement sélectionné: Choisissez un autre mode de prise de vue (\$\equiv\$ 22). L'appareil photo est en mode silencieux: Désactivez le mode silencieux (\$\equiv\$ 99).
Le flash n'éclaire pas l'intégralité du sujet.	 Le sujet n'est pas situé dans la portée du flash : Positionnez le sujet dans la portée du flash (\$\equiv\$ 122). La fenêtre du flash est obstruée : Tenez correctement l'appareil photo (\$\equiv\$ 18). Vitesse d'obturation rapide sélectionnée : Choisissez une vitesse d'obturation plus lente (\$\equiv\$ 24, 25).
Les photos sont floues.	 L'objectif est sale: Nettoyez l'objectif (== 109). L'objectif est bloqué: Éloignez tout objet de l'objectif (== 18). !AF apparaît pendant la prise de vue et le cadre de mise au point s'affiche en rouge: Vérifiez la mise au point avant de prendre la photo (== 115). !o' apparaît pendant la prise de vue: Utilisez le flash ou un trépied (== 38).

Problème	Solution
Les photos présentent des marbrures.	 Une vitesse d'obturation lente est sélectionnée à des températures élevées : Ceci est normal et ne traduit pas un dysfonctionnement. L'appareil photo a été utilisé pendant une période prolongée à des températures élevées ou un avertissement relatif à la température s'affiche : Éteignez l'appareil photo et attendez qu'il refroidisse.
L'écran LCD n'affiche rien.	Le mode d'affichage est réglé sur LCD ÉTEINT: Appuyez sur DISP/BACK pour choisir mode d'affichage différent (🕮 6).
Les sons émis par l'appareil photo sont enregistrés avec les vidéos.	La détection des visages est activée : Désactivez la détection des visages (🕮 53).

Lecture

Problème	Solution			
Les photos ont du grain.	Les photos ont été prises avec un autre modèle d'appareil photo ou un appareil photo d'une autre marque.			
Le zoom lecture n'est pas disponible.	mage a été enregistrée au format 💹 ou provient d'un autre modèle ou d'une autre marque d'appareil 🛮 58).			
Il n'y a pas de son lors de la lecture des mémos audio et des films.	 L'appareil photo est en mode silencieux: Désactivez le mode silencieux (🕮 99). Le volume de lecture est trop faible: Réglez le volume de lecture (🕮 102). Le microphone a été obstrué: Tenez correctement l'appareil photo pendant l'enregistrement (🕮 2). Le haut-parleur est obstrué: Tenez correctement l'appareil photo pendant la lecture (🕮 2). 			
Les photos sélectionnées ne sont pas effacées	Certaines des photos sélectionnées pour être effacées sont protégées. Retirez la protection en utilisant l'appareil avec lequel la protection a été appliquée (🕮 94).			
La numérotation des fichiers se réinitialise de manière inattendue.	Le couvercle du compartiment de la batterie était ouvert alors que l'appareil photo était allumé. Éteignez l'appareil photo avant d'ouvrir le couvercle du compartiment de la batterie (🕮 15).			

Raccordements/Divers

naccordenients/ Divers		
Problème	Solution	
Pas de photo ni de son.	 L'appareil photo n'est pas raccordé correctement : Raccordez correctement l'appareil photo (□ 69). Un câble A/V était branché pendant la lecture des vidéos : Raccordez l'appareil photo une fois que vous avez terminé de lire les vidéos. L'entrée du téléviseur est réglée sur « TV » : Réglez l'entrée sur « VIDÉO ». L'appareil photo n'est pas réglé sur le bon standard vidéo : Faites correspondre le réglage de l'appareil photo □ 5TAN. VIDEO au téléviseur (□ 106). Le volume du téléviseur est trop faible : Réglez le volume. 	
Pas de couleur.	Faites correspondre le réglage de l'appareil photo 🎛 STAN. VIDEO au téléviseur (🗐 106).	
L'ordinateur ne reconnaît pas l'appareil photo.	Vérifiez que l'appareil photo et l'ordinateur sont raccordés correctement (🕮 81).	
Impossible de transférer les fichiers RAW ou JPEG sur l'ordinateur.	Utilisez le logiciel fourni pour transférer les photos (🕮 77).	
Il est impossible d'impri- mer les photos.	 L'appareil photo n'est pas raccordé correctement: Raccordez correctement l'appareil photo (
Une seule copie est imprimée/la date n'est pas imprimée.	L'imprimante n'est pas compatible avec PictBridge.	
L'appareil photo ne répond pas.	 Dysfonctionnement temporaire de l'appareil photo : Retirez la batterie puis insérez-la à nouveau (🕮 10). La batterie est déchargée : Rechargez la batterie (🕮 9) ou insérez une batterie de rechange entièrement chargée (🕮 10). 	
L'appareil photo ne fonctionne pas comme prévu.	Retirez la batterie puis insérez-la à nouveau (🕮 10). Si le problème persiste, prenez contact avec votre revendeur FUJIFILM.	
L'appareil photo n'émet pas de son.	Désactivez le mode silencieux (国 99).	

Messages et affichages d'avertissement

Les avertissements suivants s'affichent sur l'écran LCD :

Avertissement	Description	
□ (rouge)	Batterie faible. Rechargez la batterie (🕮 9) ou insérez une batterie de rechange entièrement chargée (🕮 10).	
(clignote, rouge)	Batterie déchargée. Rechargez la batterie (🕮 9) ou insérez une batterie de rechange entièrement chargée (🕮 10).	
ĵo,	Vitesse d'obturation lente. Les photos risquent d'être floues : utilisez le flash ou un trépied.	
!AF (affiché en rouge et cadre de mise au point rouge)	L'appareil photo ne parvient pas à effectuer la mise au point. Essayez l'une des solutions suivantes : Utilisez le verrouillage de la mise au point pour effectuer la mise au point sur un autre sujet situé à la même distance, puis recomposez la photo (34). Utilisez le mode macro pour effectuer la mise au point lorsque vous faites des gros plans (36).	
Ouverture ou vitesse d'obturation affichée en rouge	Le sujet est trop lumineux ou trop sombre et la photo sera sous- ou surexposée. Si le sujet est sombre, utilisez le flash (⊞ 37).	
ERREUR MISE AU POINT		
ÉTEIGNEZ LA CAMÉRA ET RALLUMEZ-LA	Dysfonctionnement de l'appareil photo. Mettez l'appareil photo hors tension, puis allumez-le à nouveau. Si le message est toujours affiché, prenez contact avec un revendeur FUJIFILM.	
ERREUR CONTROLE OBJECTIF		
CARTE NON INITIALISEE	 La carte mémoire ou la mémoire interne n'est pas formatée ou la carte mémoire a été formatée au préalable dans un ordinateur ou un autre appareil : Formatez la carte mémoire ou la mémoire interne à l'aide de l'option	
CARTE PROTEGEE	La carte mémoire est verrouillée. Déverrouillez la carte (🕮 12).	
OCCUPE	La carte mémoire n'est pas bien formatée. Utilisez l'appareil photo pour formater la carte (🕮 100).	

Avertissement	Description		
!}	Éteignez l'appareil photo et attendez qu'il refroidisse. Si aucune action n'est effectuée, l'appareil p s'éteint automatiquement.		
	La carte mémoire n'est pas formatée pour être utilisée dans l'appareil photo. Formatez la carte (🗎 100).		
ERREUR CARTE	Les contacts de la carte mémoire ont besoin d'être nettoyés ou la carte mémoire est endommagée. Nettoyez les contacts avec un chiffon doux et sec. Si le message se répète, formatez la carte (🕮 100). Si le message est toujours affiché, remplacez la carte.		
	Carte mémoire incompatible. Utilisez une carte compatible (🕮 14).		
	Dysfonctionnement de l'appareil photo. Prenez contact avec un revendeur FUJIFILM.		
MEMOIRE PLEINE			
MEMOIRE PLEINE	La carte mémoire ou la mémoire interne est pleine et il est impossible d'enregistrer ou de copier des		
MEMOIRE INTERNE PLEINE, photos. Effacez des photos ou insérez une carte mémoire avec plus d'espace libre. INSERER UNE AUTRE CARTE.			
ERREUR ECRITURE	 Erreur de carte mémoire ou erreur de connexion: Réinsérez la carte ou éteignez et rallumez l'appareil photo. Si le message est toujours affiché, prenez contact avec un revendeur FUJIFILM. Il ne reste pas assez de mémoire pour enregistrer d'autres photos: Effacez des photos ou insérez une carte 		
	mémoire avec plus d'espace libre. • La carte mémoire ou la mémoire interne n'est pas formatée : Formatez la carte mémoire ou la mémoire interne (🕮 100).		
ERREUR DE LECTURE	 Le fichier est corrompu ou n'a pas été créé avec cet appareil photo: Le fichier ne peut pas être lu. Les contacts de la carte mémoire ont besoin d'être nettoyés: Nettoyez les contacts avec un chiffon doux et sec. Si le message se répète, formatez la carte (100). Si le message est toujours affiché, remplacez la carte. Dysfonctionnement de l'appareil photo: Prenez contact avec un revendeur FUJIFILM. 		

Avertissement	Description		
IMAGE NO. PLEIN	L'appareil photo a utilisé tous ses numéros d'image (le numéro actuel est 999-9999). Formatez la carte mémoire et sélectionnez RAZ pour MUMERO IMAGE . Prenez une photo pour réinitialiser la numérotation des images à 100-0001, puis sélectionnez CONTINU pour MUMERO IMAGE (11 101).		
APPUYER ET MAINTENIR LE BOUTON DISP POUR DESACTIVER MODE SILENCIEUX	BOUTON DISP POUR DESACTIVER Vous avez essayé de choisir un mode flash ou de régler le volume alors que l'appareil photo était en mo		
TROP D'IMAGES	 Une recherche donne lieu à plus de 30 000 résultats: Effectuez une recherche qui donne lieu à un nombre moins élevé de résultats. Plus de 999 images sont sélectionnées pour être effacées: Choisissez moins d'images. 		
IMAGE PROTEGEE	Vous avez essayé d'effacer ou de faire pivoter une photo protégée, ou bien de joindre à celle-ci un mémo audio. Retirez la protection et réessayez (🕮 94).		
MPOSSIBLE AJUSTER Les photos on ne peuvent pas être recadrées.			
IMPOSSIBLE AJUSTER La photo est endommagée ou n'a pas été créée avec cet appareil photo.			
M OPERATION IMPOSSIBLE	V		
S OPERATION IMPOSSIBLE	Vous avez essayé de créer une copie redimensionnée avec la même taille que l'original ou avec une taille supérieure. Choisissez une taille plus petite.		
640 OPERATION IMPOSSIBLE	Superiodic. Choisissez dire taine plus petite.		
ROTATION IMPOSSIBLE	Vous avez essayé de faire pivoter une photo qui ne peut pas être pivotée.		
ROTATION IMPOSSIBLE II est impossible de faire pivoter les vidéos.			
OPERATION IMPOSSIBLE	Il est impossible d'appliquer la correction des yeux rouges à la photo sélectionnée.		
POPERATION IMPOSSIBLE	Il est impossible d'appliquer la correction des yeux rouges aux vidéos.		

Avertissement	Description		
PAS DE CARTE	Aucune carte mémoire n'est insérée lorsque vous sélectionnez 🚾 COPIER. Insérez une carte mémoire.		
SD PAS D'IMAGE	La source célectionnée pour WIII CODIED ne contient augune image. Célectionnez une autre source		
N PAS D'IMAGE	————Il a source sélectionnée pour MW COPIFR ne contient aucune image. Sélectionnez une autre sou		
■ ERREUR	Le fichier mémo audio est corrompu : Il est impossible de lire le mémo audio. Dysfonctionnement de l'appareil photo : Prenez contact avec un revendeur FUJIFILM.		
ERREUR FICHIER DPOF	La commande d'impression DPOF de la carte mémoire actuellement insérée contient plus de 999 images. Copiez les photos dans la mémoire interne et créez une nouvelle commande d'impression.		
IMPO. REGLER DPOF	La photo ne peut pas être imprimée avec DPOF.		
MPO. REGLER DPOF	Les vidéos ne peuvent pas être imprimées avec DPOF.		
Une erreur de connexion s'est produite pendant l'impression des photos ou pendant l'ordinateur ou un autre périphérique. Vérifiez que le périphérique est allumé et que le cordé.			
Il n'y a plus de papier ou d'encre dans l'imprimante ou celle-ci présente une autre erret primante (consultez le manuel de l'imprimante pour avoir plus de détails). Pour reprend éteignez puis rallumez l'imprimante.			
ERREUR IMPRIMANTE REPRENDRE?	Il n'y a plus de papier ou d'encre dans l'imprimante ou celle-ci présente une autre erreur. Vérifiez l'imprimante (consultez le manuel de l'imprimante pour avoir plus de détails). Si l'impression ne reprend pas automatiquement, appuyez sur MENU/OK .		
NE PEUT ETRE IMPRIME	Vous avez essayé d'imprimer une vidéo, une photo qui n'a pas été créée avec cet appareil photo ou une photo dont le format n'est pas pris en charge par l'imprimante. Les vidéos et certaines photos créées avec d'autres appareils ne peuvent pas être imprimées; si la photo a été créée avec cet appareil photo, consultez le manuel de l'imprimante pour vérifier si l'imprimante prend en charge le format JFIF-JPEG ou Exif-JPEG. Si ce n'est pas le cas, les photos ne peuvent pas être imprimées.		

Capacité de la mémoire interne/des cartes mémoire

Le tableau ci-dessous présente le temps d'enregistrement ou le nombre de photos possibles avec différentes qualités d'image. Tous les chiffres sont approximatifs. La taille de fichier varie en fonction de la scène enregistrée, ce qui explique les grandes variations du nombre de fichiers pouvant être stockés. Il est possible que le nombre de vues ou le temps restants ne diminuent pas de manière régulière. Il n'est possible de prendre qu'un nombre limité de photos test lorsqu'aucune carte mémoire n'est insérée.

	Support	Mémoire (enviro		4.0	Go	80	io
		FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL
	4:3	5	8	820	1300	1650	2620
	16:9	7	11	1090	1720	2200	3450
Photos	M 4:3	8	16	1310	2530	2640	5080
tos	₩ 16:9	11	22	1740	3350	3500	6720
	S 4:3	16	30	2430	4590	4880	9210
	S 16:9	23	35	3540	5160	7110	10370
	1920¹	12 s.		38 r	nin.	76 r	nin.
	ID 1280¹	17 s.		49 r	nin.	98 r	nin.
Vidéos	640 ²	42 s.		115 min.		232 min.	
éos	HS 640 × 480 ³	32 s.		85 min.		112 min.	
	HS 320 × 240 ³	65 s.		172 min.		345 min.	
	HS 320 × 112 ³	32 s.		86 min.		172 min.	

¹ Utilisez une carte CLASS (2 ou supérieure. La durée de chaque vidéo ne peut pas dépasser 29 minutes.

² La durée de chaque vidéo ne peut pas dépasser 115 minutes.

³ Utilisez une carte □LASS€ ou supérieure. La durée de chaque vidéo ne peut pas dépasser 30 secondes.

Spécifications

System				
Modèle	Appareil Photo Numérique X-S1			
Nombre effectif de pixels	12 millions			
Capteur d'image	CMOS EXR de ⅔ pouce avec filtre RVB			
Support de stockage	Mémoire interne (environ 26 Mo)			
Système de fichiers	Conforme à Design Rule for Camera File System (DCF), Exif 2.3, et Digital Print Order Format (DPOF)			
Format de fichiers	• Photos : JPEG Exif 2.3 (compressé); RAW (format RAF original, logiciel fourni requis) ; RAW+JPEG disponible			
	Vidéos : MOV (H.264, stéréo) Audio : WAV (stéréo)			
Image size (pixels)	• • 4:3:4000×3000 • • 3:2:4000×2664 • • 16:9:4000×2248 • 1:1:2992×2992			
	• M 4:3:2816×2112 • M 3:2:2816×1864 • M 16:9:2816×1584 • M 1:1:2112×2112			
	• § 4:3:2048×1536 • § 3:2:2048×1360 • § 16:9:1920×1080 • § 1:1:1536×1536			
	• ■ PANORAMA EN MVT ■ : 1624×11520 (vertical)/11520×1080 (horizontal)			
	• ■ PANORAMA EN MVT ■ : 1624×5760 (vertical)/5760×1080 (horizontal)			
	• ■ PANORAMA EN MVT ■ : 1624×3840 (vertical)/3840×1080 (horizontal)			
	• ■ PANORAMA EN MVT : 1624×11520 (vertical)/11520×1080 (horizontal)			
Zoom numérique	Environ $1,4 \times /2 \times$ avec le zoom numérique intelligent (jusqu'à $36,4 \times /52 \times$ lorsqu'il est combiné avec le zoom optique)			
Objectif	Objectif zoom optique Fujinon 26×, F2,8 (grand angle)–5,6 (téléobjectif)			
Longueur focale	f=6,1 mm-158,6 mm (équivalent au format 35-mm : 24 mm-624 mm)			
Ouverture	F2,8-F11 (grand angle)/F5,6-F11 (téléobjectif) par incréments de 1/3 EV			
Plage de mise au point	• Environ 30 cm–infini (grand angle) ; 2 m–infini (téléobjectif)			
(distance par rapport à l'avant de	• Macro: environ 7 cm–3 m (grand angle); 2 m–3,5 m (téléobjectif)			
l'objectif)	• Super macro: environ 1 cm-1 m (grand angle)			

System			
Sensibilité	Sensibilité de sortie standard équivalente à 100, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400³, 12800² ISO; AUTO (400), AUTO (800), AUTO (1600), AUTO (3200) 1 taille d'image M ou 2 taille d'image S		
Photométrie	Mesure en 256 zones avec l'objectif (TTL — through-the-lens), MULTI, CENTRALE, MOYENNE		
Contrôle de l'exposition	Exposition de type programme AE (avec changement de programme), prio. vit., prio. ouvert. et manuel		
Compensation de l'exposition	–2EV−+2EV par incréments de ⅓EV (sauf 🗖 , 監器, M et 帶)		
Stabilisation de l'image	Stabilisation optique (type de décalage d'objectif)		
Vitesse du déclencheur	30 s-1/4000 S		
(déclencheur mécanique et	• (*: ½ S-½000 S • * * : 3 S-½000 S • * : 4 S-½ S		
électronique combinés)	• P : 4 s – ½000 S • Autres : ½ s – ½000 S • Autres : ½ s – ½000 S		
Continu	• • • • 200 images max. le nombre d'images par secondes peut être réglé sur 10, 7, 5 ou 3i/s (La cadence varie selon les conditions de prise de vue ou du nombre d'images prises en continu) • • • 16 ou 8 images (RAW+JPEG/RAW: 8 images max.) ; le nombre d'images par secondes peut être réglé sur 10, 7, 5 ou 3i/s • • 13 images (exposition choisie, surexposition, sous-exposition) • 20 : 3 images (sensibilité sélectionnée, sensibilité élevée, sensibilité réduite) • 21 : 3 images (PROVIA, Velvia, ASTIA) • 22 : 3 images (100%, 200%, 400%)		
Mise au point	 Mode: AF seul, AF continu, mise au point manuelle Sélection de la zone de mise au point: Multi, zone, recherche Système de mise au point automatique: Autofocus TTL à détection de contraste avec illuminateur d'assistance à la mise au point automatique 		
Balance des blancs	Détection automatique de scène, 7 modes manuels préréglés pour lumière directe du soleil, ombre, éclairage fluorescent lumière du jour, éclairage fluorescent blanc chaud, éclairage fluorescent blanc froid, éclairage à incandescence, température des couleurs ; balance des blancs personnalisée		
Retardateur	Désactivé, 2 s, 10 s ; déclenchement auto (௳)		

System			
Flash	Flash manuel escamotable; le rayon d'efficacité lorsque la sensibilité est réglée sur AUTO (800) est d'environ 30 cm–8,0 m (grand angle), ou de 2,0 m à 4,0 m (téléobjectif)		
Modes flash	Auto, flash forcé, flash désactivé, synchro lente (réduction des yeux rouges désactivée): auto avec réduction des yeux rouges, flash forcé avec réduction des yeux rouges, flash désactivé, synchro lente avec réduction des yeux rouges (réduction des yeux rouges activée)		
Viseur électronique	0,47 pouce, viseur LCD couleur 1440000 points ; couverture d'environ 100 %		
Écran LCD	3,0 pouces, écran LCD couleur 460000 points ; couverture d'environ 100%		
Vidéos	• 15 1920 : 1920 × 1080 (1080p), 30 images/s • 15 1280 : 1280 × 720 (720p), 30 images/s • 15 640 × 480 (VGA), 30 images/s • 15 640 × 480 : 640 × 480, 70 images/s • 15 320 × 240 : 320 × 240, 120 images/s Remarque : les vidéos 16 15 15 20 × 112 : 320 × 112 : 320 × 112 ; 200 images/s		
Langues	Allemand, anglais, arabe, bulgare, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, danois, espagnol, farsi, finnois, français, grec, hébreu, hongrois, indonésien, italien, japonais, kazakhe, letton, lituanien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, slovaque, suédois, tchèque, thaï, turc, ukrainien, vietnamien		
Bornes d'entrée/sortie			
A/V OUT (sortie audio/vidéo)	Sortie au format NTSC ou PAL avec son en mono		
Sortie HDMI	Mini-connecteur HDMI		
Entrée/sortie numérique	USB 2.0 High-Speed ; connecteur A/V OUT partagé, MTP/PTP		
Connecteur pour microphone externe	φ3,5 mm		

Alimentation électrique/au	ıtre			
Sources d'électricité	Batterie rechargeable NP-95			
Durée de vie de la batterie	Type de batterie	Nombre approximatif de photos	Nombre approximatif de photos	
(nombre approximatif de photos qui peuvent être prises avec une	NP-95 (type de batterie fourni avec l'appareil photo)	460	500 (EVF)	
batterie entièrement chargée)	Norme CIPA, mesurée en mode (auto) à l'aide de la batterie fournie avec l'appareil photo et d'une carte mémoire SD.			
	Remarque : Le nombre de prises niveau de charge des piles et dim	'	vec les piles varie en fonction du	
Dimensions de l'appareil photo	135 mm × 107 mm × 149 mm (L×H×P), hors parties saillantes (profondeur minimale : 141 mm)			
Poids pour la photographie	Environ 945 g, avec la batterie et la carte mémoire			
Poids de l'appareil photo	Environ 905 g, sans la batterie, les accessoires et la carte mémoire			
Conditions de fonctionnement	• Température : 0°C – +40°C	• Humidité : 10%	– 80% (sans condensation)	

Batterie rechargeable NP	-95
Tension nominale	CC 3,6 V
Capacité nominale	1800 mAh
Température de	0°C-+40°C
fonctionnement	
Dimensions (L \times H \times P)	35,2 mm × 49,5 mm × 10,8 mm
Poids	Environ 39 g
Chargeur de batterie BC-6	i5N
Entrée nominale	100 V-240 V CA, 50/60 Hz
Capacité d'entrée	15 VA
Sortie nominale	4,2 V CC, 650 mA
Batteries compatibles	Batteries rechargeables NP-95
Température de	0°C-+40°C
fonctionnement	
Temps de charge	Environ 210 minutes (+20°C)
$\overline{\text{Dimensions}} (L \times H \times P)$	65 mm × 25,3 mm × 80 mm, hors parties saillantes
Poids	Environ 59 g, sans la batterie

Le poids et les dimensions varient en fonction du pays ou de la région d'achat.

Systèmes de télévision couleur

NTSC (National Television System Committee) est un système de télédiffusion en couleur adopté principalement aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada et au Japon. PAL (Phase Alternation by Line) est un système de télévision couleur adopté principalement dans les pays européens et en Chine.

Avis au lecteur

- Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis ; pour obtenir les dernières informations, veuillez visiter le site http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html. FUJIFILM ne pourra être tenu pour responsable des dommages résultant d'erreurs présentes dans ce manuel.
- Bien que l'écran soit fabriqué à partir d'une technologie de pointe de haute précision, il est possible que des petits points brillants et des couleurs anormales apparaissent (en particulier autour des zones de texte). Ce phénomène est normal pour ce type d'écran et ne constitue pas un dysfonctionnement. Cela n'affecte pas les photos enregistrées avec l'appareil photo.
- Les appareils photo numériques sont susceptibles de mal fonctionner lorsqu'ils sont exposés à de fortes interférences radio (par exemple, des champs électriques, de l'électricité statique ou du bruit de ligne).
- Selon le type d'objectif utilisé, il est possible qu'une distorsion apparaisse à la périphérie des photos. C'est normal.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

Veuillez contacter votre revendeur ou distributeur local pour les réparations et le support technique. (référez-vous à la liste du réseau mondial)